GB	Cordless Cleaner	Instruction Manual
F	Aspirateur sans fil	Manuel d'instructions
D	Akku-Staubsauger	Betriebsanleitung
I	Aspiratore a batteria	Istruzioni per l'uso
NL	Snoerloze stofzuiger	Gebruiksaanwijzing
E	Aspiradora sin cable	Manual de instrucciones
P	Aspirador a bateria	Manual de instruções
DK	Akku Støvsuger	Brugsanvisning
S	Sladdlös dammsugare	Bruksanvisning
N	Batteristøvsuger	Bruksanvisning
SF	Akku-pölynimuri	Käyttöohje
GR	Φορητή ηλεκτρική σκούπα	Οδηγίες χρήσεως

4073D

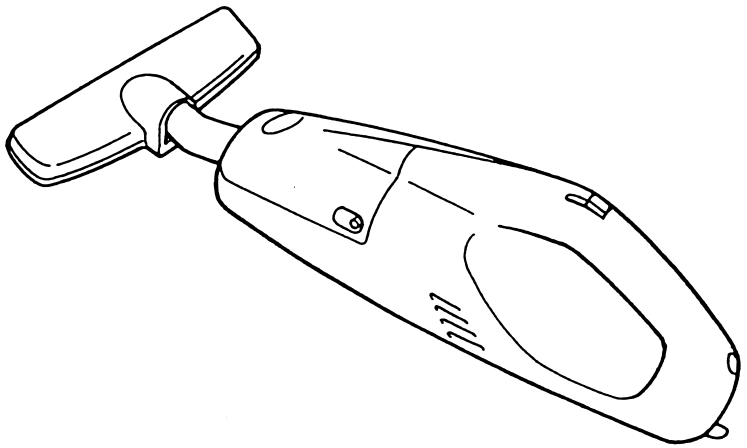

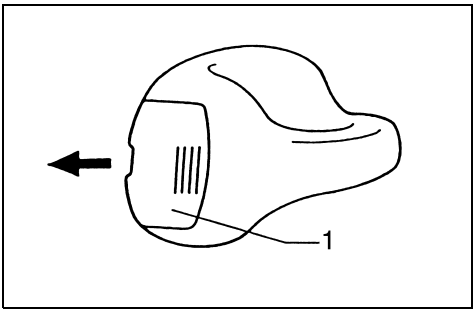

1

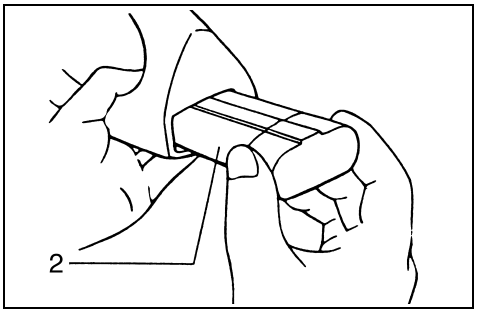

2

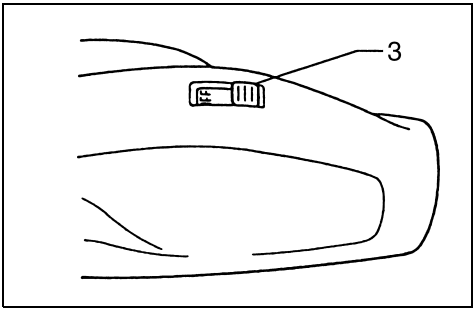

3

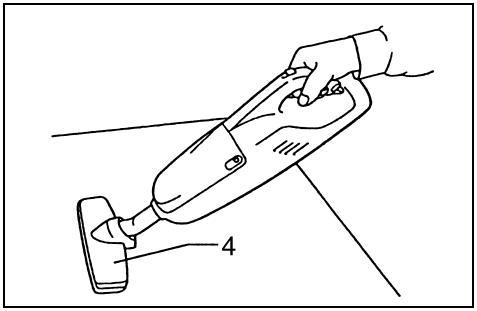

4

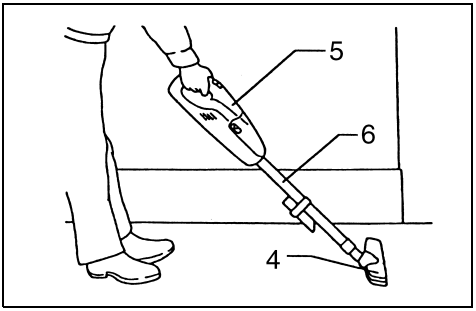

5

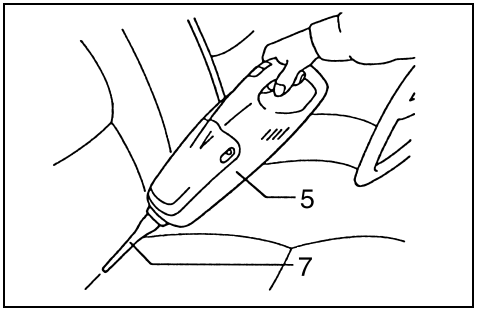

6

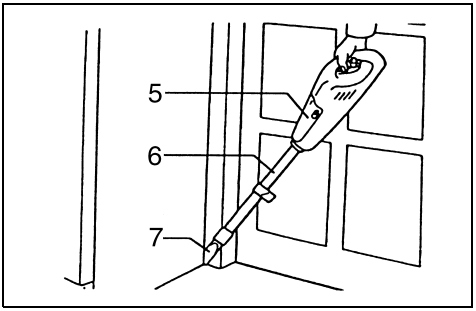

7

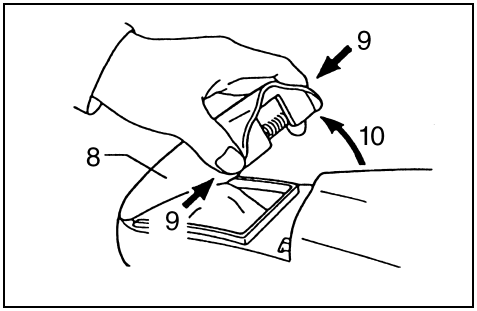

8

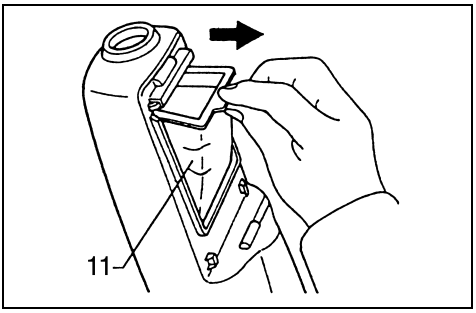

9

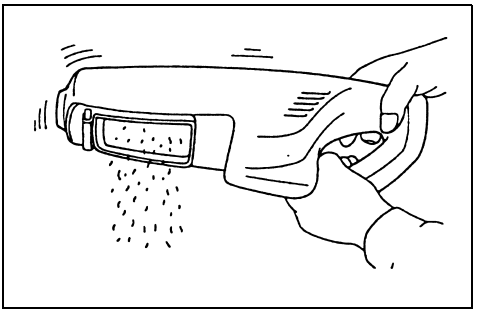

10

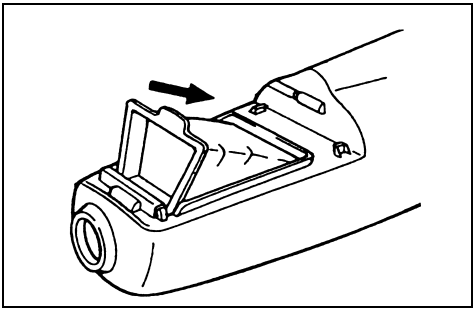

11

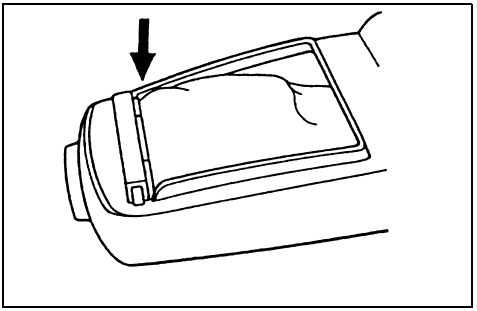

12

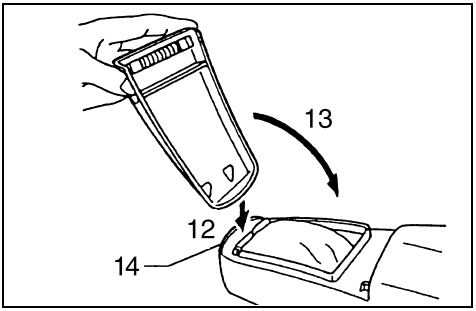

13

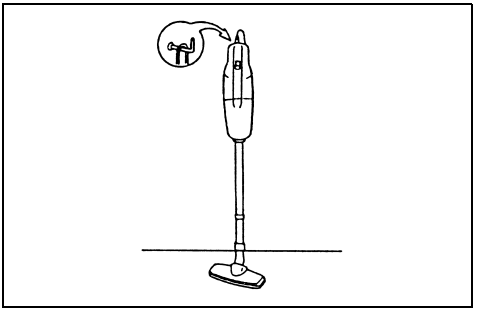

14

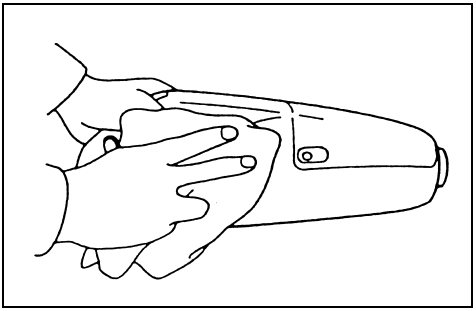

15

Symbols
The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

Symboles
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l'outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la signification avant d'utiliser l'outil.

Symbole
Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.

Symboli
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l'utensile.

Symbolen
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.

Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.

Símbolos
O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu significado antes da utilização.

Symboler
Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før maskinen anvendes.

Symboler
Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd innan maskinen används.

Symbolene
Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i bruk.

Symbolit
Alla on esitetty koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.

Σύμβολα
Τα ακόλουθα δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.

- Read instruction manual.
- Lire le mode d'emploi.
- Bitte Bedienungsanleitung lesen.
- Leggete il manuale di istruzioni.
- Lees de gebruiksaanwijzing.
- Lea el manual de instrucciones.
- Leia o manual de instruções.
- Læs brugsanvisningen.
- Läs bruksanvisningen.
- Les bruksanvisingen.
- Katso käyttöohjeita.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

- Only for EU countries
  Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material!
  In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electric and electronic equipment, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and battery pack that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

- Uniquement pour les pays de l'UE
  Ne pas jeter les appareils électriques et les batteries avec les ordures ménagères !
  Conformément aux directives européennes 2002/96/CE (relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) et 2006/66/CE (relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et accumulateurs), ainsi qu'à leur application en conformité avec les lois nationales, les appareils électriques et batteries qui ont atteint la fin de leur durée de service doivent être collectés séparément et renvoyés à un établissement de recyclage respectueux de l'environnement.

- Nur für EG-Länder
  Werfen Sie Elektrogeräte oder Akkus nicht in den Hausmüll!
  Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 2006/66/EG über Batterien, Akkus sowie verbrauchte Batterien und Akkus und ihre Umsetzung gemäß den Landesgesetzen müssen Elektrogeräte und Akkus, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Recycling-Einrichtung zugeführt werden.

- Soltanto per i Paesi dell'unione europea
  Questo apparecchio elettrico o la batteria non devono essere gettati via con i rifiuti domestici.
  In osservanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE sugli apparecchi elettrici ed elettronici di scarto, 2006/66/CE sulle batterie e gli accumulatori, e sulle batterie e gli accumulatori esausti, e la sua implementazione secondo le leggi locali, gli apparecchi elettrici e le batterie che hanno raggiunto la fine della loro vita di servizio devono essere raccolti separatamente e portati in un centro di smaltimento ecocompatibile.

- Alleen voor EU-landen
  Geef elektrisch gereedschap of accu's niet met het huisvuil mee!
  Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake oude elektrische en elektronische apparaten, richtlijn 2006/66/EC inzake batterijen en accu's en wegwerpbatterijen, en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dienen gebruikte elektrisch apparaten en accu's die het einde van hun levensduur hebben bereikt, gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclebedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.

- Sólo para países de la Unión Europea
  ¡No tire aparatos eléctricos ni baterías a la basura con los residuos domésticos!
  En conformidad con la Directiva Europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la Directiva Europea 2006/66/EC sobre baterías y acumuladores y residuos de baterías y de acumuladores y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, los aparatos eléctricos y las baterías cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

- Apenas para os países da União Européia
  Não deite equipamentos eléctricos nem baterias no lixo doméstico!
  De acordo com as directivas europeias 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e 2006/66/CE sobre baterias e acumuladores e respectivos resíduos e a implementação dessas directivas conforme a lei nacional, as ferramentas eléctricas e as baterias que atingem o fim de sua vida útil devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem compatível com os regulamentos sobre o meio ambiente.

- Gælder kun lande i EU
  Undlad at bortskaffe elektrisk udstyr eller akkuer sammen med almindeligt husholdningsaffald.
  I henhold til EU-direktiv 2002/96/EC angående brugt elektrisk og elektronisk udstyr, 2006/66/EC angående batterier og akkumulatorer og brugte batterier og iværksættelse af bortskaffelse af batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med nationale love, skal elektrisk udstyr og akkuer, der har nået slutningen af deres levetid, indsamles separat og afhændes til en genbrugsfacilitet, som er miljømæssigt kompatibel.

- Endast för EU
  Släng inte elektrisk utrustning eller batterier tillsammans med hushållsavfall!
  Enligt EU-direktiven 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) och 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer samt dess tillämpningar i nationell lagstiftning måste förbrukad elektrisk utrustning och batterier samlas in separat och lämnas in till en godkänd återvinningsstation.

- Kun for EU-land
  Kast aldri elektriske produkter eller batterier i husholdningsavfallet!
  I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer, og deres iverksetting i samsvar med nasjonale lover, må elektriske produkter og batterier som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

- Koskee vain EU-maita
  Älä hävitä sähkölaitteita tai akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana!
  Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan direktiivin 2006/66EY ja niiden maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkölaitteet ja akut on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

- Μόνο για χώρες ΕΕ
  Μην απορρίπτετε ηλεκτρικό εξοπλισμό ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απόβλητα!
  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ περί αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την Οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών και συσσωρευτών και αποβλήτων μπαταριών και συσσωρευτών και την εφαρμογή τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, απαιτείται συλλογή του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των μπαταριών, το όριο ζωής των οποίων έχει λήξει, ξεχωριστά και επιστροφή τους σε εγκατάσταση ανακύκλωσης συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος.

Explanation of general view

1 Rear cover
2 Battery Cartridge
3 Switch
4 Nozzle
5 Cleaner body
6 Extension wand (Straight pipe)
7 Corner nozzle
8 Front cover
9 Depress
10 Open
11 Dust bag
12 Hook front cover onto front lip
13 Close
14 Front lip

SPECIFICATIONS

Model	**4073D**
Capacity	500 ml
Continuous use	
Battery 7000	High: Approx. 10 min.
	Low: Approx. 20 min.
Battery 7002	High: Approx. 15 min.
	Low: Approx. 30 min.
Overall length	383 mm
Net weight	1.1 kg
Output	D.C. 7.2 V

- Due to the continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

Intended use
The tool is intended for collecting dry dust.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ENA005-2

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

1. **Do not expose to rain. Store indoors.**
2. **Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
3. **Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.**
4. **Do not use with damaged battery. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.**
5. **Do not handle appliance with wet hands.**
6. **Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
7. **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.**
8. **Turn off all controls before removing the battery.**
9. **Use extra care when cleaning on stairs.**
10. **Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.**
11. **Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.**
12. **Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.**
13. **Do not use without filters in place.**
14. **Do not charge the battery outdoors.**
15. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
16. **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This appliance is intended for household use.

ADDITIONAL SAFETY RULES

ENB114-1

1. **Read this instruction manual and the charger instruction manual carefully before use.**
2. **Do not pick up wet materials, lit cigarettes or the like.**
3. **Stop operation immediately if you notice anything abnormal.**
4. **If you drop or strike the cleaner, check it carefully for cracks or damage before operation.**
5. **Do not bring close to stoves or other heat sources.**
6. **Do not block the intake hole or vent holes.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGER & BATTERY CARTRIDGE

ENC004-1

1. **Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.**
2. **Do not disassemble battery cartridge.**
3. **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.**
4. **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.**
5. **Always cover the battery terminals with the battery cover when the battery cartridge is not used.**
6. **Do not short the battery cartridge:**
   - **(1) Do not touch the terminals with any conductive material.**
   - **(2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
   - **(3) Do not expose battery cartridge to water or rain.**

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

7. **Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F).**
8. **Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.**
9. **Be careful not to drop or strike battery.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Tips for maintaining maximum battery life

1. **Charge the battery cartridge before completely discharged.**
   Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. **Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.**
3. **Charge the battery cartridge with room temperature at 10°C – 40°C (50°F – 104°F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.**
4. **Charge the Nickel Metal Hydride battery cartridge when you do not use it for more than six months.**

OPERATING INSTRUCTIONS

Installing or removing battery cartridge (Fig. 1 & 2)

- Always switch off the tool before insertion or removal of the battery cartridge.
- To remove the battery cartridge, remove the rear cover from the cleaner by pushing it in the direction of the arrow and then withdraw the battery cartridge from the cleaner.
- To insert the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Snap the set plate back into place. Be sure to close the set plate fully before using the tool.
- Do not use force when inserting the battery cartridge. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Switch action (Fig. 3)

CAUTION:

- Always be sure that the dust bag or paper pack is installed properly in the cleaner before use. Improper installation may allow dust to enter the motor, resulting in malfunction of the cleaner.
- Always switch off the cleaner after each use to prevent damage to the cleaner and to lengthen the service life of the batteries.

This cleaner can be operated in “standard” and “strong” suction. For standard suction, slide the switch forward to the LOW position. For strong suction, slide the switch further to the HIGH position.
To stop the cleaner, slide the switch back to the OFF position.

Cleaning (Suction)

Nozzle (Fig. 4)
Attach the nozzle to clean off tables, desks, furniture, etc. Nozzle slips on easily.

Nozzle + Extension wand (Straight pipe) (Fig. 5)
The extension wand fits in between the nozzle and the cleaner itself. This arrangement is convenient for cleaning a floor while standing erect.

Corner nozzle (Fig. 6)
Fit on the corner nozzle for cleaning corners and crevices of a car or furniture.

Corner nozzle + Extension wand (Straight pipe) (Fig. 7)
In tight quarters where the cleaner itself cannot squeeze in, or in high places hard to reach, use this arrangement.

Dust disposal

CAUTION:
Empty the dust bag before it becomes too full, or the suction force weakens.

Depress the buttons and open the front cover. **(Fig. 8)**

Take the dust bag out of the cleaner carefully so that the contents will not spill out. Empty the contents out of the dust bag. **(Fig. 9)**

Also empty out the dust inside the cleaner itself. Failure to do so may cause the sponge filter to be clogged or the motor to be damaged. **(Fig. 10)**

Installing dust bag

Place the dust bag into the cleaner cavity. **(Fig. 11)**

Insert the holder of the dust bag all the way into the slots in the cleaner cavity. **(Fig. 12)**

CAUTION:
Forgetting to install the dust bag, failure to insert the holder of the dust bag all the way into the slots or using a broken or ripped bag, may allow dust to get into the motor. This may result in motor failure.

Hook the front cover onto the front lip of the cleaner. Then close the front cover. **(Fig. 13)**

NOTE:

- When installing the paper filter, follow the same procedures for the dust bag.
- Always unfold a new paper pack before installing it on the cleaner.

MAINTENANCE

CAUTION:
Always be sure that the cleaner is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the cleaner.

After use (Fig. 14)

When storing the cleaner, hang it from a nail using the convenient hanger in back.

Cleaning (Fig. 15)

From time to time wipe off the outside (cleaner body) of the cleaner using a cloth dampened in soapy water. Never use gasoline, benzine, alcohol, thinner or the like. Discoloration or cracks may result.
Wash the dust bag in soapy water occasionally. Dry it out thoroughly before use. An insufficiently dried bag may cause poor suction and shorten the service life of the motor.

To maintain product safety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carried out by Makita Authorized Service Center.

ACCESSORIES

CAUTION:
These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita service center.

- Battery cover
- Extension wand (Straight pipe)
- Nozzle
- Nozzle for carpet
- Corner nozzle
- Shelf brush
- Flexible hose
- Paper filter
- Various type of Makita genuine batteries and chargers

Descriptif

1 Couvercle arrière
2 Batterie
3 Interrupteur
4 Suceur plat
5 Corps de l'aspirateur
6 Tuyau rigide
7 Bec suceur
8 Couvercle avant
9 Appuyer
10 Pour ouvrir
11 Sac à poussière
12 Engager le couvercle avant sur l'arête avant
13 Pour fermer
14 Arête avant

SPECIFICATIONS

Modèle	**4073D**
Capacité	500 ml
Utilisation continue	
Batterie 7000	Puissante : 10 min. environ
	Standard : 20 min. environ
Batterie 7002	Puissante : 15 min. environ
	Standard : 30 min. environ
Longueur totale	383 mm
Poids net	1,1 kg
Sortie	7,2 V D.C.

- Etant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Note : Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

Utilisations
L'outil est conçu pour le dépoussiérage à sec.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ENA005-2

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, certaines précautions élémentaires s'imposent en tout temps, dont les suivantes.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure :

1. **Ne pas exposer à la pluie. Ranger à l'intérieur.**
2. **Ne pas laisser utiliser comme jouet. Une surveillance étroite est requise lors de l'utilisation par un enfant ou près d'un enfant.**
3. **Utiliser uniquement de la façon décrite dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.**
4. **Ne pas utiliser avec une batterie endommagée. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau, le renvoyer à un centre de service après-vente.**
5. **Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.**
6. **N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser si l'une des ouvertures est bloquée ; toujours enlever les poussières, charpies, cheveux et autres corps étrangers pouvant affecter la circulation de l'air.**
7. **Garder les cheveux, vêtements amples, doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.**
8. **Désactiver toutes les commandes avant de retirer la batterie.**
9. **Être tout particulièrement prudent lorsque l'on passe l'aspirateur dans un escalier.**
10. **Ne pas utiliser pour collecter des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence, ou dans des zones où de tels liquides peuvent être présents.**
11. **Pour charger la batterie, utiliser uniquement le chargeur fourni par le fabricant.**
12. **Ne collecter aucune substance enflammée ou qui dégage de la fumée, telles que cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.**
13. **Ne pas utiliser sans avoir posé les filtres.**
14. **Ne pas charger la batterie à l'extérieur.**
15. **Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
16. **Cet appareil n'est pas conçu pour l'utilisation par des personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes ne possédant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles n'aient reçu, d'une personne responsable de leur sécurité, des directives ou instructions sur l'utilisation de l'appareil.**

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Cet appareil est conçu pour l'utilisation à l'intérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

ENB114-1

1. **Lire attentivement ce manuel d'instructions et celui du chargeur avant l'utilisation.**
2. **N'aspirez pas de matériaux humides, cigarettes allumées, ni aucun autre objet incandescent.**
3. **Dès que vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, arrêtez immédiatement l'aspirateur.**
4. **Si vous laissez tomber l'aspirateur ou que vous le heurtez, vérifiez qu'il n'est pas fendu ou endommagé avant de l'utiliser.**
5. **N'approchez pas l'aspirateur d'un appareil de chauffage ni d'aucun autre appareil dégageant de la chaleur.**
6. **Ne bouchez pas l'orifice d'arrivée d'air ni les ouïes d'aération.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES POUR LE CHARGEUR ET LA BATTERIE

ENC004-1

1. **Avant d'utiliser la batterie, lisez toutes les instructions et précautions relatives (1) au chargeur de batterie, (2) à la batterie, et (3) à l'outil utilisant la batterie.**
2. **Ne démontez pas la batterie.**

3. **Cessez immédiatement l'utilisation si le temps de fonctionnement devient excessivement court. Il y a risque de surchauffe, de brûlures, voire d'explosion.**
4. **Si l'électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Il y a risque de perte de la vue.**
5. **Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, recouvrez-en toujours les bornes avec le couvre-batterie.**
6. **Ne court-circuitez pas la batterie :**
   (1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau conducteur.
   (2) Évitez de ranger la batterie dans un conteneur avec d'autres objets métalliques, par exemple des clous, des pièces de monnaie, etc.
   (3) N'exposez pas la batterie à l'eau ou à la pluie. Un court-circuit de la batterie pourrait provoquer un fort courant, une surchauffe, parfois des brûlures et même une panne.
7. **Ne rangez pas l'outil ou la batterie dans des endroits où la température risque d'atteindre ou de dépasser 50°C.**
8. **Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est sérieusement endommagée ou complètement épuisée. La batterie peut exploser au contact du feu.**
9. **Prenez garde d'échapper ou de heurter la batterie.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Conseils pour assurer la durée de vie optimale de la batterie

1. **Rechargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée.**
   Arrêtez toujours l'outil et rechargez la batterie quand vous remarquez que la puissance de l'outil diminue.
2. **Ne rechargez jamais une batterie complètement chargée. La surcharge réduit la durée de service de la batterie.**
3. **Chargez la batterie alors que la température de la pièce se trouve entre 10°C et 40°C. Avant de charger une batterie chaude, laissez-la refroidir.**
4. **Chargez la batterie au nickel-hydrure métallique lorsqu'elle est restée inutilisée pendant plus de six mois.**

Protection de l'environnement (Pour la Suisse uniquement)

Afin de préserver l'environnement, rapportez la batterie usagée aux postes de ramassage officiel.

MODE D'EMPLOI

Insérer et enlever la batterie (Fig. 1 et 2)

- Ne pas enlever la batterie lorsque l'aspirateur fonctionne. Avant de l'engager dans l'aspirateur, vérifiez que la gachette ne se trouve pas en position enfoncée.
- Pour retirer la batterie, enlevez le couvercle arrière de l'aspirateur en le poussant dans le sens de la flèche, puis sortez la batterie de l'aspirateur.
- Pour insérer la batterie, alignez la partie saillante de la batterie sur l'encoche de l'aspirateur, et glissez la batterie en place. Puis, refermez le couvercle arrière.
- Ne forcez jamais quand vous introduisez la batterie. Si elle n'entre pas aisément, c'est que vous ne l'insérez pas correctement.

Interrupteur (Fig. 3)

ATTENTION :

- Vérifiez toujours que le sac à poussière ou le filtre en papier est correctement installé à l'intérieur de l'aspirateur avant l'utilisation. Une installation incorrecte risque d'envoyer la poussière dans le moteur, provoquant une panne de l'aspirateur.
- Eteignez toujours l'aspirateur après chaque utilisation pour éviter tout dommage de l'aspirateur et rallonger la durée de vie des batteries.

Cet aspirateur peut fonctionner en aspiration "standard" ou "puissante". Pour l'aspiration standard, déplacez l'interrupteur loin de la position LOW. Pour une aspiration puissante, continuez à déplacer l'interrupteur jusqu'à la position HIGH.
Pour arrêter l'aspirateur, ramenez l'interrupteur sur la position OFF.

Utilisation

Suceur plat seul (Fig. 4)
Pour les surfaces dégagées (tables, meubles, etc...).

Suceur plat et tuyau rigide (Fig. 5)
Le tuyau rigide s'insère entre le suceur plat et l'aspirateur proprement dit. Ceci est pratique pour nettoyer le sol sans se baisser.

Bec suceur (Fig. 6)
Fixez le bec suceur pour nettoyer les coins et les interstices d'une voiture ou d'un meuble.

Bec suceur + tuyau rigide (Fig. 7)
Dans les endroits confinés où l'aspirateur ne passe pas, ou dans les endroits en hauteur difficiles à atteindre, utilisez cette combinaison.

Evacuation de la poussière

ATTENTION :

- Videz le sac à poussière avant qu'il ne soit trop plein, sinon la force d'aspiration diminuera.

Appuyez sur les boutons et ouvrez le couvercle avant. **(Fig. 8)**

Sortez délicatement le sac à poussière, de façon que son contenu ne se renverse pas. Videz le sac à poussière. **(Fig. 9)**

Videz également la poussière qui se trouve à l'intérieur de l'aspirateur proprement dit. Sinon, vous risquez de boucher le filtre de mousse ou d'endommager le moteur. **(Fig. 10)**

Fixation du sac à poussière

Placez le sac à poussière dans son logement. **(Fig. 11)**

Immobilisez le sac en enfonçant la barrette en "U" sur la saillie située à l'avant de l'ouverture. **(Fig. 12)**

ATTENTION :

- Si vous oubliez d'installer le sac à poussière, que vous placez mal la barrette, ou que vous utilisez un sac à poussière crevé ou déchiré, la poussière risque d'arriver dans le moteur et de provoquer une panne du moteur.

Engagez le couvercle avant sur l'arrête avant de l'aspirateur. Puis, refermez le couvercle avant. **(Fig. 13)**

NOTE :
- Pour installer le sac en papier, procédez comme pour le sac en tissu.
- Un sac en papier neuf doit toujours être déplié avant d'être mis en service.

ENTRETIEN

ATTENTION :
Assurez-vous toujours que l'aspirateur est hors tension et que la batterie a été enlevée avant toute intervention sur l'aspirateur.

Après utilisation (Fig. 14)
Pour ranger l'aspirateur, suspendez-le à un clou à l'aide du crochet de suspension situé à l'arrière de l'appareil.

Nettoyage (Fig. 15)
De temps à autre, essuyez l'extérieur (le corps) de l'aspirateur avec un chiffon humecté d'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de gazoline, benzine, alcool, diluant ou produit similaire. Il y a risque de décoloration ou de fissures.
Lavez de temps à autre le sac à poussière dans de l'eau savonneuse. Laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser. Un sac insuffisamment sec risque de diminuer les performances d'aspiration et de réduire la durée de vie du moteur.

Pour votre sécurité et la fiabilité du produit, les réparations, la maintenance de cet appareil doit être confiée à un Centre d'Entretien MAKITA.

ACCESSOIRES

ATTENTION :
Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita spécifié dans ce mode d'emploi. L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce peut comporter un risque de blessure. N'utilisez les accessoires ou pièces qu'aux fins mentionnées dans le présent mode d'emploi.

Si vous désirez obtenir plus de détails concernant ces accessoires, veuillez contacter le centre de service après-vente Makita le plus près.

- Couvercle de batterie
- Tuyau rigide
- Suceur plat
- Suceur plat pour moquette
- Bec suceur
- Brosse à étagère
- Flexible
- Sac en papier
- Les divers types de batteries et chargeurs Makita authentiques

DEUTSCH

Übersicht

1 Verschlussdeckel
2 Akku
3 Schalter
4 Bodendüse
5 Gehäuse
6 Saugrohr
7 Fugendüse
8 Gerätedeckel
9 Eindrücken
10 Öffnen
11 Staubbeutel
12 Gerätedeckel in Gehäusevorsprung einsetzen
13 Schließen
14 Vorsprung

TECHNISCHE DATEN

Modell	**4073D**
Füllvolumen	500 ml
Betriebszeit pro Akkuladung	
Akku 7000	Hoch: ca. 10 min.
	Niedrig: ca. 20 min.
Akku 7002	Hoch: ca. 15 min.
	Niedrig: ca. 30 min.
Gesamtlänge	383 mm
Gewicht	1,1 kg
Spannung	7,2 V

- Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Hinweis: Die technischen Daten können von Land zu Land abweichen.

Vorgesehene Verwendung
Die Maschine ist für das Absaugen von Trockenstaub vorgesehen.

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ENA005-2

Bei der Verwendung eines Elektrogerätes sind grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden, stets zu beachten:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER BENUTZUNG DIESES GERÄTES.

WARNUNG – Zur Reduzierung von Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr:

1. **Das Gerät keinem Regen aussetzen. In Innenräumen aufbewahren.**
2. **Das Gerät darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern oder in deren Nähe benutzt wird, ist besondere Vorsicht geboten.**
3. **Nur gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung benutzen. Nur vom Hersteller empfohlene Zusatzvorrichtungen verwenden.**
4. **Nicht mit beschädigtem Akku benutzen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen, beschädigt, im Freien liegen gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einer Kundendienststelle.**
5. **Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.**
6. **Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit einer blockierten Öffnung; halten Sie es frei von Staub, Fusseln, Haaren und Fremdkörpern, die den Luftstrom behindern können.**
7. **Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.**
8. **Schalten Sie sämtliche Bedienelemente aus, bevor Sie den Akku abnehmen.**
9. **Lassen Sie bei der Reinigung von Treppen besondere Vorsicht walten.**
10. **Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder feuergefährlichen Flüssigkeiten, wie z. B. Benzin, und benutzen Sie es auch nicht in der Nähe solcher Flüssigkeiten.**
11. **Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät zum Aufladen.**
12. **Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände auf, wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.**
13. **Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Filter.**
14. **Laden Sie den Akku nicht im Freien.**
15. **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**
16. **Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie haben eine Betreuung oder Unterweisung im Gebrauch des Gerätes von einer Person erhalten, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.**

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

Dieses Gerät ist für Haushaltsgebrauch vorgesehen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN FÜR DAS GERÄT

ENB114-1

1. **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung und die Gebrauchsanleitung des Ladegerätes vor der Benutzung durch.**
2. **Saugen Sie keine nassen Materialien, brennende Zigaretten und dergleichen auf.**
3. **Brechen Sie den Betrieb sofort ab, wenn Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken.**
4. **Falls Sie den Staubsauger fallen lassen oder anstoßen, überprüfen Sie ihn vor der Benutzung sorgfältig auf Risse oder Beschädigung.**
5. **Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Öfen oder anderen Wärmequellen.**
6. **Blockieren Sie nicht die Einlassöffnung oder die Belüftungsöffnungen.**

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF.

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR LADEGERÄT UND AKKU

ENC004-1

1. **Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle Anweisungen und Warnhinweise, die an (1) Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug angebracht sind.**
2. **Unterlassen Sie ein Zerlegen des Akkus.**
3. **Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von Überhitzung, möglichen Verbrennungen und sogar einer Explosion.**
4. **Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung. Anderenfalls können Sie Ihre Sehkraft verlieren.**
5. **Decken Sie die Akkukontakte stets mit der Schutzkappe ab, wenn Sie den Akku nicht benutzen.**
6. **Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:**
   (1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitfähigem Material berührt werden.
   (2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behälter zusammen mit anderen Metallgegenständen, wie z.B. Nägel, Münzen usw.
   (3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch Regen aus.
   Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken Stromfluss, der Überhitzung, Verbrennungen und einen Defekt zur Folge haben kann.
7. **Lagern Sie Maschine und Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur 50°C erreichen oder überschreiten kann.**
8. **Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen, selbst wenn er stark beschädigt oder vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer explodieren.**
9. **Achten Sie darauf, dass der Akku nicht fallen gelassen oder Stößen ausgesetzt wird.**

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF.

Hinweise zur Aufrechterhaltung der maximalen Akku-Nutzungsdauer

1. **Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen erschöpft ist.**
   Schalten Sie die Maschine stets aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein Nachlassen der Maschinenleistung feststellen.
2. **Unterlassen Sie das erneute Laden eines voll aufgeladenen Akkus. Überladen führt zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer des Akkus.**
3. **Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur zwischen 10°C – 40°C. Lassen Sie einen heißen Akku abkühlen, bevor Sie ihn laden.**
4. **Der Nickel-Metallhydrid-Akku muss geladen werden, wenn er länger als sechs Monate nicht benutzt worden ist.**

Umweltschutz

Das Gerät ist mit einem Nickel-Cadmium-Akku ausgerüstet. Um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

- Gemäß Europäischer Batterierichtlinie 91/157/EWG und nationaler Gesetzgebung (Batterieverordnung) muss der verbrauchte Akku bei einer öffentlichen Sammelstelle, bei Ihrem Makita Kundendienst oder Ihrem Fachhändler zum Recycling abgegeben werden.
- Werfen Sie den verbrauchten Akku nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser.

(Nur für die Schweiz)
Ihr Beitrag zum Umweltschutz: Bringen Sie bitte die gebrauchte Batterie an eine offizielle Sammelstelle zurück.

BEDIENUNGSHINWEISE

Ein- und Ausbau des Akkus (Abb. 1 u. 2)

- Schalten Sie vor dem Ein- bzw. Ausbau des Akkus immer das Gerät ab.
- Zum Entfernen des Akkus schieben Sie den hinteren Verschlussdeckel in Pfeilrichtung und nehmen ihn vom Gerät ab.
- Zum Einsetzen des Akkus die Erhebung am Akku-Gehäuse in die Nut des Gehäuses ausrichten und den Akku hineinschieben. Dann den Verschlussdeckel wieder schließen.
- Beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt anwenden. Der Akku muss leicht in das Gerät einzuführen sein.

Schalterfunktion (Abb. 3)

VORSICHT:

- Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb stets, daß der Staubbeutel oder der Papierfilter richtig eingelegt ist.
- Schalten Sie die Maschine nach dem Gebrauch stets aus, um Beschädigungen zu vermeiden und die Betriebszeit des Akkus zu verlängern.

Diese Maschine verfügt über zwei Schaltstellungen. Für den Betrieb mit verminderter Saugleistung schieben Sie den Schalter auf Stellung “LOW”. Für Betrieb mit großer Saugleistung schieben Sie den Schalter weiter auf Stellung “HIGH”. Zum Ausschalten den Schalter in die “OFF”-Position bringen.

Betrieb

Bodendüse (Abb. 4)
Zum Saugen von ebenen Flächen verwenden Sie die Bodendüse.

Bodendüse und Saugrohr (Abb. 5)
Zur Verwendung für Überkopfarbeiten bzw. zur Erhöhung der Reichweite verwenden Sie Bodendüse und Saugrohr.
Das Verlängerungsrohr kann zwischen Bodendüse und Gerät montiert werden. Durch die Anordnung liegt der Schwerpunkt direkt beim Bedienenden.

Fugendüse (Abb. 6)
Die Fugendüse eignet sich für schwer zu saugende Materialien (z. B. Sand) und das Aussaugen von Ritzen.

Fugendüse und Saugrohr (Abb. 7)
Für schwer zugängliche bzw. höhergelegene Stellen können Sie das Saugrohr zwischen Fugendüse und Gerät montieren.

Entleeren des Gerätes

VORSICHT:
Entleeren Sie den Staubbeutel beim ersten Anzeichen von nachlassender Saugkraft und bevor die Füllgrenze des Gerätes erreicht wird.

Drücken Sie die Verschlussknöpfe und entfernen Sie den Gerätedeckel. **(Abb. 8)**

Entfernen Sie den Staubbeutel vorsichtig aus dem Gerät, damit kein Schmutz herausfällt, und entleeren Sie den Staubbeutel. **(Abb. 9)**

Reinigen Sie auch den inneren Gerätebereich und den Zusatzfilter. Durch Verschmutzung des Zusatzfilters können Motorschäden verursacht werden. **(Abb. 10)**

Befestigen des Staubbeutels

Setzen Sie den Staubbeutel in die Staubbeutelkammer ein. **(Abb. 11)**

Führen Sie den Klemmrahmen des Staubbeutels in die Nut der Staubbeutelkammer ein. **(Abb. 12)**

VORSICHT:
Wird das Gerät ohne eingesetzten Staubbeutel betrieben, der Klemmrahmen des Staubbeutels nicht bis zum Anschlag in die Nut eingeführt oder ein gerissener Beutel verwendet, kann Staub in den Motor eindringen und Motordefekte verursachen.

Setzen Sie den Gerätedeckel in den Gehäusevorsprung ein und schließen Sie den Gerätedeckel bis zum Einrasten der Verschlussknöpfe. **(Abb. 13)**

HINWEIS:
- Setzen Sie den Papierfilter wie in Abschnitt “Befestigen des Staubbeutels” ein.
- Vor Einsatz eines neuen Papierfilters ist dieser zu entfalten.

WARTUNG

VORSICHT:
Vor Arbeiten am Gerät vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in der “OFF”-Position befindet und der Akku aus dem Gerät entfernt ist.

Aufhängevorrichtung (Abb. 14)
Bei Nichtgebrauch kann das Gerät wie gezeigt an der Öse unterhalb des Griffs aufgehängt werden.

Reinigen (Abb. 15)
Die Gehäuseteile können bei Bedarf mit einem in milder Seifenlauge angefeuchteten weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Benzol, Alkohol, Verdünner oder dergleichen. Solche Mittel können eine Verfärbung oder Risse verursachen.
Waschen Sie den Staubbeutel von Zeit zu Zeit in Seifenlauge aus. Trocknen Sie den Beutel gründlich vor erneutem Gebrauch. Ein feuchter Staubbeutel kann die Saugleistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Motors verkürzen.

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieses Gerätes zu gewährleisten, sollten Reparatur-, Wartungs-, und Einstellarbeiten nur von durch Makita autorisierten Werkstätten oder Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

ZUBEHÖR

VORSICHT:
Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit der in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Maschine empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.

- Akku-Abdeckung
- Saugrohr
- Bodendüse
- Teppichdüse
- Fugendüse
- Bürstendüse
- Flexibler Schlauch
- Papierfilter
- Verschiedene Original-Makita-Akkus und -Ladegeräte

Visione generale

1 Coperchio posteriore
2 Cartuccia batteria
3 Interruttore
4 Convogliatore
5 Corpo aspiratore
6 Tubo di estensione (tubo diritto)
7 Convogliatore per angoli
8 Coperchio anteriore
9 Premere
10 Aprire
11 Sacchetto polvere
12 Agganciare il coperchio anteriore al bordo anteriore
13 Chiudere
14 Orlo anteriore

DATI TECNICI

Modello	**4073D**
Capacità	500 ml
Operazione continua	
Cartuccia batteria 7000	Alta: circa 10 min.
	Bassa: circa 20 min.
Cartuccia batteria 7002	Alta: circa 15 min.
	Bassa: circa 30 min.
Lunghezza totale	383 mm
Peso netto	1,1 kg
Potenza emessa	7,2 V DC

- Per il nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Nota: I dati tecnici potrebbero differire a seconda del paese di destinazione del modello.

Utilizzo previsto
Questo utensile è progettato per la raccolta della polvere secca.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

ENA005-2

Utilizzando un elettrodomestico bisogna sempre seguire le precauzioni di base, comprese quelle seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO ELETTRODOMESTICO.

ATTENZIONE – Per ridurre il rischio d'incendio, scosse elettriche o incidenti:

1. **Non esporre questo elettrodomestico alla pioggia. Conservarlo in interni.**
2. **Non permettere che venga usato come giocattolo. È necessaria una stretta sorveglianza se viene usato da o vicino a bambini.**
3. **Usarlo soltanto come descritto in questo manuale. Usare soltanto gli accessori consigliati dal produttore.**
4. **Non usarlo con una batteria danneggiata. Se questo elettrodomestico non funziona come dovrebbe, se è caduto, è danneggiato, è rimasto all'aperto o è caduto in acqua, portarlo a un centro di assistenza ai clienti.**
5. **Non maneggiare questo elettrodomestico con le mani bagnate.**
6. **Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non usarlo con una qualsiasi apertura bloccata. Mantenerlo esente da polvere, filacce, capelli e tutto ciò che potrebbe ridurre il flusso dell'aria.**
7. **Tenere i capelli, gli abiti ampi e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti mobili.**
8. **Disattivare tutti i comandi prima di rimuovere la batteria.**
9. **Fare particolarmente attenzione durante la pulizia delle scale.**
10. **Questo elettrodomestico non deve essere usato per aspirare sostanze infiammabili o combustibili, come la benzina, o dove esse potrebbero essere presenti.**
11. **Per la ricarica, usare soltanto il caricatore fornito dal produttore.**
12. **Questo elettrodomestico non deve essere usato per aspirare oggetti che bruciano o fumanti, come le sigarette, i fiammiferi o le ceneri calde.**
13. **Non usarlo senza i filtri in posizione.**
14. **Non caricare la batteria all'aperto.**
15. **I bambini vanno sorvegliati, per essere sicuri che non giochino con l'elettrodomestico.**
16. **Questo elettrodomestico non deve essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non ci sia un supervisore o che abbiano ricevuto istruzioni riguardo all'uso dell'elettrodomestico da una persona responsabile della loro incolumità.**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Questo elettrodomestico è progettato per l'utilizzo domestico.

REGOLE ADDIZIONALI PER LA SICUREZZA

ENB114-1

1. **Leggere attentamente questo manuale di istruzioni e il manuale di istruzioni del caricatore prima dell'uso.**
2. **Non aspirare oggetti bagnati, sigarette accese e simili.**
3. **Smettere immediatamente di usare l'aspiratore se si nota qualcosa di anormale.**
4. **Se si lascia cadere l'aspiratore o se dovesse subire un colpo, controllare con cura che non sia crepato o danneggiato prima di usarlo.**
5. **Non avvicinare l'aspiratore alle stufe o alle sorgenti di calore.**
6. **Non bloccare il foro di aspirazione o i fori di ventilazione.**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA PER IL CARICABATTERIA E LA CARTUCCIA DELLA BATTERIA

ENC004-1

1. **Prima di usare la cartuccia della batteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sul (1) caricabatteria, sulla (2) batteria e sul (3) prodotto che utilizza la batteria.**
2. **Non smontare la cartuccia della batteria.**

3. **Se il tempo di utilizzo è diventato molto corto, smettere immediatamente di usare l'utensile. Può risultare un rischio di surriscaldamento, possibili ustioni e addirittura un'esplosione.**
4. **Se l'elettrolita va negli occhi, risciacquarli con acqua pulita e rivolgersi immediatamente ad un medico. Può risultare la perdita della vista.**
5. **Coprire sempre i terminali della batteria con il coperchio della batteria quando non si usa la cartuccia della batteria.**
6. **Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:**
   (1) Non toccare i terminali con qualche metallo conduttivo.
   (2) Evitare di conservare la cartuccia della batteria in un contenitore con altri oggetti metallici come i chiodi, le monete, ecc.
   (3) Non esporre la cartuccia della batteria all'acqua o alla pioggia.
   Un cortocircuito della batteria può causare un grande flusso di corrente, il surriscaldamento, possibili ustioni e addirittura un guasto.
7. **Non conservare l'utensile e la cartuccia della batteria in luoghi in cui la temperatura può raggiungere o superare i 50°C.**
8. **Non incenerire la cartuccia della batteria anche se è gravemente danneggiata o è completamente esaurita. La cartuccia della batteria può esplodere e provocare un incendio.**
9. **Fare attenzione a non lasciar cadere o a colpire la batteria.**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Suggerimenti per mantenere la durata massima della batteria

1. **Caricare la cartuccia della batteria prima che si scarichi completamente.**
   Smettere sempre di usare l'utensile e caricare la cartuccia della batteria quando si nota che la potenza dell'utensile è diminuita.
2. **Non ricaricare mai una cartuccia della batteria completamente carica. La sovraccarica riduce la durata della batteria.**
3. **Caricare la cartuccia della batteria con la temperatura ambiente da 10°C a 40°C. Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria calda prima di caricarla.**
4. **Caricare la cartuccia della batteria all'idruro di nickel metallico quando non la si usa per più di sei mesi.**

(PER LA SVIZZERA SOLTANTO) PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

La Vostra contribuzione per la protezione del ambiente:
Porta la batteria al collettivo ufficiale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Inserzione e rimozione della cartuccia batteria (Fig. 1 e 2)

- Spegnere sempre l'utensile prima di installare o di rimuovere la cartuccia batteria.
- Per rimuovere la cartuccia batteria, togliere il coperchio posteriore dell'aspiratore spingendolo nella direzione della freccia ed estrarre poi la cartuccia batteria dall'aspiratore.
- Per inserire la cartuccia batteria, allineare l'appendice sulla cartuccia batteria con la scanalatura dell'aspiratore e spingerla in posizione. Chiudere poi il coperchio posteriore.
- Non usare forza quando si inseriscono la cartuccia batteria. Se la batteria non entra bene vuol dire che non è inserita bene.

Funzionamento dell'interruttore (Fig. 3)

ATTENZIONE:

- Accertarsi sempre che il filtro della polvere o il sacchetto di carta siano installati correttamente nell'aspiratore prima di usarlo. L'installazione sbagliata potrebbe far entrare la polvere nel motore, causando un difetto di funzionamento dell'aspiratore.
- Spegnere sempre l'aspiratore ogni volta dopo l'uso, per impedire che si danneggi e per prolungare la vita di servizio della batteria.

Questo aspiratore può funzionare nei due modi di aspirazione "standard" e "forte". Per l'aspirazione standard, spingere l'interruttore verso la posizione LOW. Per l'aspirazione forte, spingere ulteriormente l'interruttore sulla posizione HIGH.
Per arrestare l'aspiratore, spingere indietro l'interruttore sulla posizione OFF.

Pulizia (aspirazione)

Convogliatore (Fig. 4)
Attaccare il convogliatore per ripulitura di tavole, tavoli, mobili, etc. Il convogliatore scivola facilmente.

Convogliatore + tubo di estensione (tubo diritto) (Fig. 5)
Il tubo di estensione va montato tra il convogliatore e l'aspiratore. Questa combinazione è comoda per pulire il pavimento restando eretti.

Convogliatore per angoli (Fig. 6)
Montare il convogliatore per angoli per pulire gli angoli e gli interstizi dell'automobile o di un mobile.

Convogliatore per angoli + tubo di estensione (tubo diritto) (Fig. 7)
Usare questa combinazione per pulire gli ambienti ristretti dove l'aspiratore non può entrare, oppure i posti alti difficili da raggiungere.

Eliminazione della polvere

ATTENZIONE:
Svuotare il sacchetto polvere prima che diventi troppo pieno, perché altrimenti la forza di aspirazione si riduce.

Premere i pulsanti e aprire il coperchio anteriore. **(Fig. 8)**

Tirar fuori con cura il sacchetto della polvere dall'aspiratore, in modo da non spanderne il contenuto. Svuotare poi il sacchetto della polvere. **(Fig. 9)**

Svuotare la polvere anche dall'interno dell'aspiratore stesso. Se non si fa ciò, il filtro di spugna potrebbe intasarsi danneggiando il motore. **(Fig. 10)**

Installazione del sacchetto della polvere
Sistemare il sacchetto della polvere nella cavità dell'aspiratore. **(Fig. 11)**

Inserire completamente il supporto del sacchetto della polvere nelle fessure della cavità dell'aspiratore. **(Fig. 12)**

ATTENZIONE:
Se si dimentica di installare il sacchetto della polvere, se non si inserisce completamente il supporto del sacchetto della polvere nelle fessure o se si usa un sacchetto rotto o strappato, la polvere potrebbe entrare nel motore. Ciò potrebbe danneggiare il motore.

Agganciare il coperchio anteriore al bordo anteriore dell'aspiratore. Chiudere poi il coperchio anteriore. **(Fig. 13)**

NOTA:
- Per installare il filtro di carta, usare lo stesso procedimento di installazione del filtro della polvere.
- Dispiegare sempre il filtro di carta prima di installarlo nell'aspiratore.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE:
Prima di effettuare ogni tipo di lavoro sull'aspiratore, assicuratevi sempre che essa sia spenta e che la batteria sia rimossa.

Dopo l'uso (Fig. 14)
Quando si immagazzina l'aspirapolvere, appenderlo ad un chiodo usando l'anello che si trova sul retro dell'aspirapolvere.

Pulizia (Fig. 15)
Pulire periodicamente l'esterno (corpo) dell'aspiratore usando un panno inumidito con acqua saponata. Non si devono mai usare benzina, benzolo, alcol, solventi od altri prodotti simili. Essi possono causare scoloramenti o crepe.
Lavare ogni tanto il sacchetto della polvere con acqua saponata. Asciugarlo completamente prima di riusarlo. Se esso non è sufficientemente asciutto, potrebbe causare una scarsa aspirazione e ridurre la vita di servizio del motore.

Per mantenere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero essere eseguite da un centro di assistenza Makita autorizzato.

ACCESSORI

ATTENZIONE:
Per l'utensile specificato in questo manuale, si consigliano questi accessori o ricambi. L'utilizzo di altri accessori o ricambi può costituire un pericolo. Usare soltanto gli accessori o ricambi specificati per il loro utilizzo.

Per maggiori dettagli e l'assistenza, rivolgersi al Centro Assistenza Makita locale.

- Coperchio batteria
- Tubo di estensione (tubo diritto)
- Convogliatore
- Convogliatore per tappeti
- Convogliatore per angoli
- Spazzola per scaffali
- Tubo flessibile
- Filtro di carta
- Vari tipi di batterie e caricatori genuini Makita

NEDERLANDS

Verklaring van algemene gegevens

1 Achterdeksel
2 Batterijpak
3 Schakelaar
4 Mondstuk
5 Stofzuigerlichaam
6 Verlengstuk (rechte buis)
7 Hoekmondstuk
8 Voordeksel
9 Indrukken
10 Openen
11 Stofzak
12 Haak het voordeksel aan de voorlip
13 Sluiten
14 Voorlip

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	**4073D**
Capaciteit	500 ml
Continu gebruik	
Batterij 7000	Hoog: ca. 10 min.
	Laag: ca. 20 min.
Batterij 7002	Hoog: ca. 15 min.
	Laag: ca. 30 min.
Totale lengte	383 mm
Netto gewicht	1,1 kg
Voltage	DC 7,2 V

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

Doeleinden van gebruik
Het gereedschap is bedoeld voor het verzamelen van droog stof.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ENA005-2

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, moeten basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden genomen, waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN.

WAARSCHUWING – Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen:

1. **Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.**
2. **Sta niet toe dat ermee gespeeld wordt. Let goed op bij gebruik in de buurt van kinderen.**
3. **Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend hulpstukken aanbevolen door de fabrikant.**
4. **Gebruik nooit met een beschadigde accu. Als het apparaat niet werkt zoals het zou moeten werken, is gevallen, is beschadigd buiten heeft gelegen of in het water is gevallen, stuurt u het terug naar een servicecentrum.**
5. **Hanteer het apparaat niet met natte handen.**
6. **Steek geen voorwerpen in de openingen. Gebruik het apparaat niet wanneer een opening verstopt zit, houd het apparaat vrij van stof, pluizen, haar en alles wat de luchtdoorstrooming kan hinderen.**
7. **Houd haar, loshangende kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen.**
8. **Schakel alle knoppen uit alvorens de accu eraf te halen.**
9. **Wees extra voorzichtig bij gebruik op een trap.**
10. **Zuig geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op en gebruik het niet op plaatsen waar deze aanwezig kunnen zijn.**
11. **Gebruik voor het opladen uitsluitend de acculader die door de fabrikant werd geleverd.**
12. **Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.**
13. **Gebruik het apparaat niet zonder dat de filters zijn aangebracht.**
14. **Laad de accu niet buitenshuis op.**
15. **Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het gereedschap spelen.**
16. **Dit gereedschap is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke beperking, of een gebrek aan kennis en ervaring, behalve indien zij onder toezicht staan van, of instructies aangaande het gebruik van het apparaat krijgen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ENB114-1

1. **Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de acculader voor gebruik aandachtig door.**
2. **Zuig geen natte voorwerpen, brandende peuken e.d. op.**
3. **Schakel de stofzuiger uit zodra u iets abnormaals opmerkt.**
4. **Indien u de stofzuiger hebt laten vallen of deze tegen iets hebt gestoten, dient u hem zorgvuldig op scheuren of beschadiging te controleren alvorens hem opnieuw te gebruiken.**
5. **Breng de stofzuiger niet in de nabijheid van verwarmingsapparaten of andere hittebronnen.**
6. **Zorg ervoor dat de inlaatopening of de ventilatieopeningen niet worden afgesloten.**

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ACCULADER EN ACCU

ENC004-1

1. **Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig door alvorens de acculader in gebruik te nemen.**
2. **Neem de accu niet uit elkaar.**

3. **Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet gebruik kan oververhitting, brandwonden en zelfs een ontploffing veroorzaken.**
4. **Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen, spoel dan uw ogen met schoon water en roep onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt in de ogen kan blindheid veroorzaken.**
5. **Bedek de accuklemmen altijd met de accukap wanneer u de accu niet gebruikt.**
6. **Voorkom kortsluiting van de accu:**
   (1) Raak de accuklemmen nooit aan met een geleidend materiaal.
   (2) Bewaar de accu niet in een bak waarin andere metalen voorwerpen zoals spijkers, munten e.d. worden bewaard.
   (3) Stel de accu niet bloot aan water of regen. Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden, en zelfs defecten.
7. **Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of hoger.**
8. **Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De accu kan namelijk ontploffen in het vuur.**
9. **Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.**

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

Tips voor een maximale levensduur van de accu

1. **Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is. Stop het gebruik van het gereedschap en laad de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het vermogen van het gereedschap is afgenomen.**
2. **Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw op. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder lang meegaan.**
3. **Laad de accu op bij een kamertemperatuur tussen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen alvorens hem op te laden.**
4. **Laad de nikkel-metaalhydride accu op telkens wanneer u hem langer dan zes maanden niet hebt gebruikt.**

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

Plaatsen en verwijderen van het batterijpac (Fig. 1 en 2)

- Schakel de machine altijd uit voordat een batterijpac geplaatst of verwijdert wordt.
- Om de batterij te verwijderen, verwijder het achterdeksel van de stofzuiger door dit in de richting van de pijl te duwen, en neem dan de batterij uit de stofzuiger.
- Om de batterij te installeren, doe de tong op de batterij overeenkomen met de groef in de stofzuiger en schuif de batterij op zijn plaats. Sluit daarna het achterdeksel.
- Als het batterijpak moeilijk in de houder komt, probeer het dan niet met geweld erin te duwen. Indien het batterijpak er niet gemakkelijk ingaat, dan houdt u het verkeerd om.

Werking van de schakelaar (Fig. 3)

LET OP:

- Controleer vóór het gebruik altijd of de stofzak of het papierfilter juist in de stofzuiger zijn geïnstalleerd. Bij verkeerde installatie kan stof in de motor binnendringen, zodat de stofzuiger defect raakt.
- Schakel de stofzuiger na elk gebruik uit om beschadiging van de stofzuiger te voorkomen en de levensduur van de batterijen te verlengen.

Deze stofzuiger kan worden bediend met “standaard” en “sterke” zuigkracht. Voor standaard zuigkracht schuift u de schakelaar naar voren naar de “LOW” positie. Voor sterke zuigkracht schuift u deze verder naar voren naar de “HIGH” positie.
Om de stofzuiger te stoppen, schuift u de schakelaar terug naar de “OFF” positie.

Stofzuigen

Mondstuk (Fig. 4)
Bevestig het mondstuk op de stofzuiger voor het schoonmaken van tafels, stoelen en ander meubilair. Het mondstuk is gemakkelijk in te schuiven.

Mondstuk + verlengstuk (rechte buis) (Fig. 5)
Het verlengstuk dient tussen het mondstuk en de stofzuiger te worden bevestigd. Deze schikking is gemakkelijk voor het schoonmaken van een vloer terwijl u rechtop staat.

Hoekmondstuk (Fig. 6)
Bevestig het hoekmondstuk voor het schoonmaken van hoeken en spleten in het interieur van een auto of meubilair.

Hoekmondstuk + verlengstuk (rechte buis) (Fig. 7)
Gebruik deze schikking in nauwe ruimten waar nauwelijks plaats is voor de stofzuiger of op hooggelegen, moeilijk te bereiken plaatsen.

Ledigen

LET OP:
Ledig de stofzak voordat hij te vol raakt, aangezien anders de zuigkracht vermindert.

Druk de knoppen in en open het voordeksel. **(Fig. 8)**

Neem de stofzak voorzichtig uit de stofzuiger, zodat de inhoud niet wordt gemorst. Ledig de stofzak. **(Fig. 9)**

Verwijder ook het stof uit de stofzuiger zelf. Als u dit niet doet, kan het sponsfilter verstopt raken of de motor beschadigd raken. **(Fig. 10)**

Installeren van de stofzak

Plaats de stofzak in de stofzuigerholte. **(Fig. 11)**

Steek de stofzakhouder zo ver mogelijk in de sleuven in de stofzuigerholte. **(Fig. 12)**

LET OP:
Indien u de stofzak vergeet aan te brengen, de stofzakhouder niet goed in de sleuven steekt, of een kapotte of gescheurde stofzak gebruikt, kan er stof in de motor binnendringen. Dit kan motordefect veroorzaken.

Haak het voordeksel aan de voorlip van de stofzuiger. Sluit dan het voordeksel. **(Fig. 13)**

OPMERKING:

- De werkwijze voor het installeren van een papierfilter is dezelfde als voor de stofzak.
- Vouw een nieuw papierfilter altijd eerst open alvorens het in de stofzuiger te installeren.

ONDERHOUD

LET OP:
Controleer altijd of de stofzuiger is uitgeschakeld en de accu is losgekoppeld vooraleer onderhoud uit te voeren aan de stofzuiger.

Na het gebruik (Fig. 14)
Bij het opbergen van de stofzuiger, kan deze aan een spijker gehanden worden door gebruik te maken van de "haak" op de achterzijde.

Reinigen (Fig. 15)
Reinig de buitenkant (behuizing) van de stofzuiger regelmatig met een doek die met zeepsop is bevochtigd. Gebruik nooit benzine, wasbenzine, alcohol, thinner, enz. Hierdoor kunnen verkleuring optreden of kunnen barsten worden veroorzaakt.
Was de stofzak regelmatig in zeepsop. Laat goed drogen alvorens opnieuw te gebruiken. Een onvoldoende gedroogde stofzak kan slechte zuigkracht veroorzaken en de levensduur van de motor verkorten.

Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum.

ACCESSOIRES

LET OP:
Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor het gespecificeerde doel.

Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita servicecentrum.

- Batterijtas
- Verlengstuk (rechte buis)
- Mondstuk
- Mondstuk voor tapijt
- Hoekmondstuk
- Borstel voor schoonmaken van planken
- Buigzame buis
- Papierfilter
- Diverse types originele Makita accu's en acculaders

Explicación de los dibujos

1 Tapa trasera
2 Cartucho de batería
3 Interruptor
4 Boquilla
5 Caja de la aspiradora
6 Varilla de extension (tubo recto)
7 Boquilla para esquinas
8 Tapa delantera
9 Presionar
10 Abrir
11 Bolsa de recogida de polvo
12 Enganche la tapa delantera en el borde delantero
13 Cerrar
14 Borde delantero

ESPECIFICACIONES

Modelo	**4073D**
Capacidades	500 ml
Uso continuado	
Cartucho de batería 7000	Fuerte: aprox. 10 min.
	Estándar: aprox. 20 min.
Cartucho de batería 7002	Fuerte: aprox. 15 min.
	Estándar: aprox. 30 min.
Longitud total	383 mm
Peso neto	1,1 kg
Salida	CC 7,2 V

- Debido a un programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Nota: Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.

Uso previsto

La herramienta ha sido prevista para recoger polvo seco.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ENA005-2

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de sufrir un incendio, una descarga eléctrica o heridas:

1. **No exponga el aparato a la lluvia. Almacene el aparato en interiores.**
2. **No permita que el aparato sea utilizado como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando el aparato es utilizado cerca de niños.**
3. **Utilice el aparato solamente de la forma descrita en este manual. Utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante.**
4. **No utilice el aparato con una batería dañada. Si el aparato no está funcionando como es debido, si se ha dejado caer, se ha dañado, se ha dejado en exteriores, o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio.**
5. **No maneje el aparato con las manos mojadas.**
6. **No ponga ningún objeto dentro de las aberturas. No utilice el aparato con ninguna de sus aberturas bloqueada; manténgalo libre de polvo, hilachas, pelo, y cualquier cosa que pueda reducir la circulación del aire.**
7. **Mantenga el pelo, ropa holgada, dedos, y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y partes en movimiento.**
8. **Desactive todos los controles antes de extraer la batería.**
9. **Utilice cuidado especial cuando limpie en escaleras.**
10. **No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, tal como gasolina, ni en áreas donde pueda haber tales líquidos.**
11. **Utilice solamente el cargador suministrado por el fabricante para recargar.**
12. **No recoja nada que esté quemándose o echando humo, tal como cigarrillos, cerillas, o cenizas calientes.**
13. **No utilice el aparato sin los filtros instalados.**
14. **No cargue la batería en exteriores.**
15. **Los niños pequeños deberán ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.**
16. **Este aparato no ha sido pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les dé instrucciones sobre el uso del aparato.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato ha sido previsto para ser utilizado en el hogar.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

ENB114-1

1. **Lea este manual de instrucciones y el manual de instrucciones del cargador atentamente antes de utilizar el aparato.**
2. **Nos aspire materiales mojados, cigarrillos encendidos o cosas por el estilo.**
3. **Pare la herramienta inmediatamente si nota algo anormal.**
4. **Si deja caer o golpea la aspiradora, compruebe cuidadosamente antes de usarla a ver si tiene alguna grieta o se ha dañado.**
5. **No acerque la aspiradora a estufas u otras fuentes de calor.**
6. **No bloquee el agujero de entrada de aire o los agujeros de ventilación.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA EL CARGADOR Y CARTUCHO DE BATERÍA

ENC004-1

1. **Antes de utilizar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones e indicaciones de precaución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto con el que se utiliza la batería.**
2. **No desarme el cartucho de batería.**

3. **Si el tiempo de uso del cartucho de batería se acorta demasiado, deje de usarlo inmediatamente. Podría resultar en un riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.**
4. **Si entra electrólito en sus ojos, aclárelos con agua limpia y vea a un médico inmediatamente. Existe el riesgo de poder perder la vista.**
5. **Cubra siempre los terminales de la batería con la tapa de la batería cuando no esté usando el cartucho de batería.**
6. **No cortocircuite el cartucho de batería:**
   (1) No toque los terminales con ningún material conductor.
   (2) Evite guardar el cartucho de batería en un cajón junto con otros objetos metálicos, tales como clavos, monedas, etc.
   (3) No exponga el cartucho de batería al agua ni a la lluvia.
   Un cortocircuito en la batería puede producir una gran circulación de corriente, un recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una rotura de la misma.
7. **No guarde la herramienta ni el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 50°C.**
8. **Nunca incinere el cartucho de batería incluso en el caso de que esté dañado seriamente o ya no sirva en absoluto.**
   El cartucho de batería puede explotar si se tira al fuego.
9. **Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el cartucho de batería.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Consejos para alargar al máximo la vida de servicio de la batería

1. **Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue completamente.**
   Pare siempre la operación y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia en la herramienta.
2. **No cargue nunca un cartucho de batería que esté completamente cargado.**
   La sobrecarga acortará la vida de servicio de la batería.
3. **Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente de 10°C – 40°C. Si un cartucho de batería está caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.**
4. **Cargue el cartucho de batería de hidruro metálico de níkel cuando no lo utilice durante más de seis meses.**

INTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Insalación o extracción del cartucho de batería (Fig. 1 y 2)

- Antes de insertar o de extraer el cartucho de batería, asegúrese siempre de desconectar la herramienta.
- Para retirar el cartucho de batería, retire la tapa trasera de la aspiradora presiónandola en la dirección de la flecha y luego extraiga el cartucho de batería de la aspiradora.
- Para insertar el cartucho de batería, alinee la lengüeta del cartucho de batería con la acanaladura de la aspiradora y deslícelo hasta alojarlo en su lugar. Luego cierre la tapa trasera.
- No fuerce la introducción del cartucho de batería. Si el cartucho no se desliza hacia adentro fácilmente, quiere decir que no está siendo insertado correctamente.

Funcionamiento del interruptor (Fig. 3)

PRECAUCIÓN:

- Antes de utilizar la aspiradora, asegúrese siempre de que la bolsa de recogida de polvo o el filtro de papel esté debidamente instalada en la aspiradora. Una instalación defectuosa podría permitir la entrada de polvo en el motor, resultando en un funcionamiento defectuoso de la aspiradora.
- Apague siempre la aspiradora después de cada vez que la use para evitar dañarla y para alargar la vida útil de las baterías.

Esta aspiradora puede utilizarse en los modos de succión “estándar” y “fuerte”. Para el modo de succión estándar, deslice el interruptor a la posición LOW. Para el modo de succión fuerte, deslice el interruptor hasta la posición HIGH.
Para parar la aspiradora, deslice el interruptor otra vez a la posición OFF.

Limpieza (aspiración)

Boquilla (Fig. 4)
Coloque la boquilla al limpiar mesas, muebles etc. La boquilla entra con facilidad.

Boquilla + varilla de extensión (tubo recto) (Fig. 5)
La varilla de extensión se coloca entre la boquilla y la aspiradora misma. Este arreglo es práctico para limpiar un suelo sin necesidad de agacharse.

Boquilla para esquinas (Fig. 6)
Coloque la boquilla para esquinas al limpiar esquinas o hendiduras de un coche o muebles.

Boquilla para esquinas + varilla de extensión (tubo recto) (Fig. 7)
En lugares estrechos donde no sea posible introducir la aspiradora, o en lugares altos difíciles de alcanzar, se podrá recurrir a este arreglo.

Para vaciar el polvo recogido

PRECAUCIÓN:
Vacíe la bolsa de recogida de polvo antes de que se llene demasiado, porque, de lo contrario, disminuiría la fuerza de aspiración.

Presione los botones y abra la tapa delantera. **(Fig. 8)**

Saque con cuidado la bolsa de recogida de polvo de la aspiradora de manera que no se derrame el contenido. Vacíe el contenido de la bolsa. **(Fig. 9)**

Vacíe también el polvo de dentro de la aspiradora en sí. De lo contrarió, el filtro de esponja podría obstruirse o dañarse el motor. **(Fig. 10)**

Instalación de la bolsa de recogida de polvo

Coloque la bolsa dentro de la cavidad de la aspiradora. **(Fig. 11)**

Inserte el soporte de la bolsa de recogida de polvo hasta el fondo de las acanaladuras de la cavidad de la aspiradora. **(Fig. 12)**

PRECAUCIÓN:
Si se olvidase de instalar la bolsa de recogida de polvo, no introdujese el soporte de la bolsa de recogida polvo hasta el fondo de la acanaladuras o usase una bolsa rota o rasgada, el polvo podría entrar en el motor. Esto podría causar un fallo en el motor.

Enganche la tapa delantera en el borde delantero de la aspiradora. Luego cierre la tapa delantera. **(Fig. 13)**

NOTA:
- Cuando instale la filtro de papel, siga el mismo procedimiento que para la bolsa de recogida de polvo.
- Despliegue siempre el nuevo filtro de papel antes instalarla en la aspiradora.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN:
Asegúrese siempre de que la aspiradora está apagada y de que el cartucho de baterías está quitado antes de realizar cualquier trabajo en la aspiradora.

Después de usar la aspiradora (Fig. 14)
Al guardar la aspiradora, cuélguela de un clavo usando el cómodo gancho que trae atrás.

Limpieza (Fig. 15)
Limpie de vez en cuando el exterior (la caja) de la aspiradora con un paño humedecido en agua con jabón. No utilice nunca gasolina, bencina, alcohol, disolvente o similares. Podría producir descoloración o grietas.
Lave de vez en cuando la bolsa de recogida de polvo en agua con jabón. Séquela completamente antes de utilizarla. Una bolsa de recogida de polvo insuficientemente seca podría causar una succión deficiente y acortar la vida útil del motor.

Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deberán ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado de Makita.

ACCESORIOS

PRECAUCIÓN:
Estos accesorios o acoplamientos están recomendados para utilizar con la herramienta Makita especificada en este manual. El empleo de otros accesorios o acoplamientos conllevará un riesgo de sufrir heridas personales. Utilice los accesorios o acoplamientos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en relación con estos accesorios, pregunte al centro de servicio Makita local.

- Tapa de la batería
- Varilla de extension (tubo recto)
- Boquilla
- Boquilla para alfombra
- Boquilla para esquinas
- Cepillo para repisas
- Tubo flexible
- Filtro de papel
- Diferentes tipos de baterías y cargadores genuinos de Makita

Explicação geral

1 Cobertura traseira
2 Bateria
3 Interruptor
4 Bocal
5 Corpo do aspirador
6 Vara de extensão (tubo direito)
7 Bocal para cantos
8 Cobertura frontal
9 Pressione
10 Abra
11 Saco do pó
12 Enganche a cobertura frontal no aba frontal
13 Feche
14 Aba frontal

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	**4073D**
Capacidade	500 ml
Funcionamento contínuo	
Bateria 7000	Forte: aprox. 10 min.
	Normal: aprox. 20 min.
Bateria 7002	Forte: aprox. 15 min.
	Normal: aprox. 30 min.
Comprimento total	383 mm
Peso	1,1 kg
Saída	7,2 V C.C.

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
- Nota: As especificações podem variar de país para país.

Utilização a que se destina
A ferramenta foi concebida para aspirar poeira seca.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ENA005-2

Quando utiliza aparelhos eléctricos, deve-se sempre observar as precauções básicas, inclusive as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO.

AVISO - Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos:

1. **Não exponha à chuva. Guarde dentro de casa.**
2. **Não permita que seja utilizado como brinquedo. Tenha cuidado especialmente quando o aparelho for utilizado por crianças ou próximo delas.**
3. **Utilize-o somente de acordo com as instruções deste manual. Utilize somente os acessórios recomendados pelo fabricante.**
4. **Não utilize com uma bateria danificada. Se o aparelho não funcionar correctamente, for derrubado, danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, leve-o ao centro de assistência.**
5. **Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.**
6. **Não coloque nenhum objecto nas aberturas. Não o utilize com uma abertura bloqueada; mantenha-o limpo, sem poeira, pêlos, cabelos ou qualquer outra coisa que possa reduzir o fluxo de ar.**
7. **Mantenha os cabelos, roupas largas, dedos e outras partes do corpo afastadas das aberturas e das peças em movimento.**
8. **Desligue todos os controlos antes de retirar a bateria.**
9. **Tenha cuidado especialmente ao limpar escadas.**
10. **Não utilize para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, tal como gasolina, nem utilize em áreas onde esses produtos podem estar presentes.**
11. **Utilize somente o carregador fornecido pelo fabricante para recarregar.**
12. **Não utilize para aspirar algo que está a queimar ou a soltar fumo, tal como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.**
13. **Não utilize sem os filtros devidamente instalados.**
14. **Não carregue a bateria ao ar livre.**
15. **Deve-se supervisionar as crianças para que elas não brinquem com a ferramenta.**
16. **Esta ferramenta não é para ser utilizada por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou recebam instruções da pessoa responsável pela segurança sobre a utilização da ferramenta.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Este aparelho destina-se à utilização doméstica.

REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

ENB114-1

1. **Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente este manual de instruções bem como o manual do carregador.**
2. **Não aspire materiais molhados, cigarros acesos ou semelhantes.**
3. **Páre o funcionamento imediatamente se notar qualquer anomalia.**
4. **Se deixar cair o aspirador ou for atingido por qualquer coisa, verifique cuidadosamente qualquer falha ou estrago antes da operação.**
5. **Não o aproxime de fornos ou outras fontes de calor.**
6. **Não bloque o orifício de entrada ou os orifícios de ventilação.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA O CARREGADOR E BATERIA

ENC004-1

1. **Antes de utilizar a bateria, leia todas as instruções e etiquetas de precaução no (1) carregador de bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a bateria.**
2. **Não abra a bateria.**

3. **Se o tempo de funcionamento se tornar excessivamente curto, páre o funcionamento imediatamente. Pode resultar em sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo explosão.**
4. **Se entrar electrólito nos seus olhos, lave-os com água e consulte imediatamente um médico. Pode resultar em perca de visão.**
5. **Cubra sempre os terminais da bateria com a capa da bateria quando a não estiver a utilizar.**
6. **Não curte-circuite a bateria:**
   (1) Não toque nos terminais com qualquer material condutor.
   (2) Evite guardar a bateria juntamente com outros objectos metálicos tais como pregos, moedas, etc.
   (3) Não exponha a bateria à água ou chuva.
   Um curto-circuito pode ocasionar um enorme fluxo de corrente, sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo estragar-se.
7. **Não guarde a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura pode atingir ou exceder 50°C.**
8. **Não queime a bateria mesmo que esteja estragada ou completamente gasta. A bateria pode explodir no fogo.**
9. **Tenha cuidado para não deixar cair ou dar pancadas na bateria.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Conselhos para manter a máxima vida útil da bateria

1. **Carregue a bateria antes que esteja completamente descarregada.**
   Páre sempre o funcionamento da ferramenta e carregue a bateria quando notar menos poder na ferramenta.
2. **Nunca carregue uma bateria completamente carregada. Carregamento excessivo diminui a vida útil da bateria.**
3. **Carregue a bateria à temperatura ambiente de 10°C – 40°C. Deixe que uma bateria quente arrefeça antes de a carregar.**
4. **Carregue a bateria de Niquel Metal Hidreto quando não a utilizar durante mais do que seis meses.**

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Instalação ou extracção da bateria (Fig. 1 e 2)

- Desligue sempre a aspirador antes de instalar ou extrair a bateria.
- Para retirar a bateria, retire a cobertura traseira do aspirador empurrando-a na direcção da seta e em seguida retire a bateria do aspirador.
- Para colocar a bateria, alinhe a lingueta na bateria com a ranhura no aspirador e deslize-a para o seu lugar. Em seguida feche a cobertura traseira.
- Não force a bateria ao introduzi-la. Se não entrar com facilidade é porque não está a fazê-lo de modo correcto.

Acção do interruptor (Fig. 3)

PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre de que o saco do pó ou o filtro de papel está colocado correctamente no aspirador antes da utilização. Má colocação pode originar entrada de pó no motor e estragar o aspirador.
- Desligue sempre o aspirador depois de cada utilização para evitar estragar o aspirador e aumentar a vida útil das baterias.

Este aspirador pode funcionar em sucção “normal” e “forte”. Para sucção normal, deslize o interruptor para a posição LOW. Para sucção forte deslize o interruptor até à posição HIGH.
Para parar o aspirador, volte a colocar o interruptor na posição OFF.

Limpeza (Sucção)

Bocal (Fig. 4)
Instale o bocal para limpar mesas, secretárias, móveis, etc. O bocal coloca-se facilmente.

Bocal + Vara de extensão (tubo direito) (Fig. 5)
A vara de extensão é colocada entre o bocal e o aspirador. É muito conveniente para aspirar o chão sem se baixar.

Bocal para cantos (Fig. 6)
Coloque o bocal para cantos para limpar cantos ou frinchas num automóvel ou em mobílias.

Bocal para cantos + Vara de extensão (tubo direito) (Fig. 7)
Em locais estreitos, onde o aspirador não pode entrar, ou locais altos de difícil acesso, utilize esta combinação.

Disposição do pó

PRECAUÇÃO:
Esvazie o saco de pó antes que fique muito cheio ou a força de sucção diminui.

Pressione os botões e abre a cobertura central. **(Fig. 8)**

Retire cuidadosamente o saco de pó do aspirador de modo a não entornar o conteúdo. Esvazie o saco do pó. **(Fig. 9)**

Tire também o pó de dentro do aspirador. Se não o fizer pode bloquear o filtro de esponja ou estragar o motor. **(Fig. 10)**

Colocação do saco do pó

Coloque o saco do pó na cavidade do aspirador. **(Fig. 11)**

Coloque o suporte do saco do pó até ao fim nas ranhuras da cavidade do aspirador. **(Fig. 12)**

PRECAUÇÃO:
Esquecer de colocar o saco do pó, não colocar o suporte do saco do pó até ao fim nas ranhuras ou utilizar um saco roto ou estragado pode fazer com que pó entre no motor. Pode estragar o motor.

Enganche a cobertura frontal na aba frontal do aspirador. Em seguida feche a cobertura frontal. **(Fig. 13)**

NOTA:

- Quando coloca o filtro de papel siga os mesmos procedimentos que para o saco para o pó.
- Abra sempre o filtro de papel novo antes de o colocar no aspirador.

MANUTENÇÃO

PRECAUÇÃO:
Certifique-se sempre de que a aspirador se encontra desligada e de que a bateria foi retirada antes de efectuar qualquer trabalho na aspirador.

Depois da utilização (Fig. 14)
Quando guardar o aspirador, pendure-o utilizando o gancho existente na parte posterior.

Limpeza (Fig. 15)
De tempos a tempos limpe o exterior (corpo) do aspirador com uma pano humedecido em água e sabão. Nunca utilize gasolina, benzina, álcool, diluente nem produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração ou rachaduras.
Ocasionalmente lave o saco do pó em água e sabão. Seque-o completamente antes da utilização. Se o saco estiver mal seco pode originar má sucção e diminuir a vida útil do motor.

Para manter a segurança e fiabilidade do produto, as reparações, manutenção e afinações deverão ser sempre efectuadas por um Centro de Assistência Autorizado Oficial Makita.

ACESSÓRIOS

PRECAUÇÃO:
Estes acessórios ou acoplamentos são os recomendados para uso na ferramenta MAKITA especificada neste manual. A utilização de qualquer outro acessórios ou acoplamento poderá ser perigosa para o operador. Os acessórios ou acoplamentos devem ser utilizados de maneira adequada e apenas para os fins a que se destinam.

No caso de necessitar ajuda para mais detalhes sobre estes acessórios, consulte ao departamento de assistência local da Makita.

- Cobertura da bateria
- Vara de extensão (tubo direito)
- Bocal
- Bocal para carpetes
- Bocal para cantos
- Escova para prateleiras
- Tubo flexível
- Filtro de papel
- Vários tipos de baterias Makita e carregadores

Illustrationsoversigt

1 Bagdæksel
2 Akku
3 Afbryder
4 Mundstykke
5 Støvsugerhus
6 Forlængerrør (lige rør)
7 Fugemundstykke
8 Fordæksel
9 Tryk ind
10 Åbne
11 Støvpose
12 Hægt fordæksel på forkanten
13 Lukke
14 Forkant

SPECIFIKATIONER

Model	**4073D**
Kapacitet	500 ml
Driftstid pr. opladning	
Akku 7000	Høj: ca. 10 min.
	Lav: ca. 20 min.
Akku 7002	Høj: ca. 15 min.
	Lav: ca. 30 min.
Længde	383 mm
Vægt	1,1 kg
Akku	7,2 V

- Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
- Bemærk: Data kan variere fra land til land.

Tilsigtedelse

Denne støvsuger er beregnet til opsugning af tørt støv.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ENA005-2

Når et elektrisk apparat anvendes, bør de elementære sikkerhedsregler altid følges, inklusive følgende:

LÆS ALLE INSTRUKTIONER INDEN DETTE APPARAT TAGES IBRUG.

ADVARSEL - Risikoen for brand, elektrisk stød og tilskadekomst kan reduceres ved at man iagttager følgende:

1. **Udsæt ikke støvsugeren for regn. Opbevar støvsugeren inden døre.**
2. **Støvsugeren må ikke anvendes som legetøj. Nøje overvågning er nødvendig, hvis støvsugeren anvendes af eller i nærheden af børn.**
3. **Anvend kun støvsugeren som beskrevet i denne brugsvejledning. Anvend kun tilbehørsdele, som anbefales af fabrikanten.**
4. **Anvend ikke støvsugeren med et beskadiget batteri. Hvis støvsugeren ikke virker som den skal, er blevet tabt, efterladt uden døre eller har været under vand, skal den indleveres til et service-center til eftersyn.**
5. **Rør ikke ved støvsugeren med våde hænder.**
6. **Stik ikke nogen genstande ind i åbningerne. Anvend ikke støvsugeren med blokerede åbninger. Hold den fri for støv, fnug, hår og alt hvad der kan hindre luftstrømmen.**
7. **Hold hår, løse beklædningsgenstande og alle kropsdele på god afstand af åbningerne og de bevægende dele.**
8. **Deaktiver alle kontroller, inden batteriet tages ud.**
9. **Udvis ekstra forsigtighed ved rengøring på trapper.**
10. **Anvend ikke støvsugeren til at opsuge antændelige eller brændbare væsker, som for eksempel benzin, og anvend ikke støvsugeren på steder, hvor disse væsker kan forefindes.**
11. **Anvend kun den oplader, som leveres af fabrikanten til genopladning.**
12. **Opsug ikke noget, som brænder eller ryger, som for eksempel cigaretter, tændstikker eller varm aske.**
13. **Anvend ikke støvsugeren uden at filtrene er sat på plads.**
14. **Oplad ikke batteriet uden døre.**
15. **Børn skal til enhver tid være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med støvsugeren.**
16. **Denne støvsuger er ikke beregnet til at anvendes af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, opfattelsesmæssige eller mentale evner, med mindre de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i, hvordan støvsugeren anvendes, af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.**

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Denne støvsuger er beregnet til husholdningsbrug.

SUPPLERENDE SIKKERHEDSREGLER

ENB114-1

1. **Læs denne brugsvejledning og instruktionerne for opladning grundigt inden brugen.**
2. **Brug aldrig maskinen til varm aske, varme metalspåner eller væske.**
3. **Sluk øjeblikkeligt for støvsugeren, hvis De bemærker noget unormalt.**
4. **Hvis maskinen har været udsat for slag eller andre voldsomme fysiske påvirkninger, skal den før brug undersøges omhyggeligt for revner og andre beskadigelser.**
5. **Udsæt ikke maskinen for ekstrem varme fra f.eks. brændeovn og lignende.**
6. **Blokér ikke maskinen sugehul eller ventilationsåbninger.**

GEM DISSE INSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKEHEDSFORSKRIFTER FOR OPLADER & BATTERIPATRON

ENC004-1

1. **Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på (1) batteriopladeren, (2) batteriet og (3) produktet, som anvender batterier.**
2. **Lad være med at skille batteripatronen ad.**
3. **Hold straks op med at anvende opladeren, hvis brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat anvendelse kan resultere i risiko for overophedning, forbrændinger og endog eksplosion.**

4. **Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du straks skylle den ud med rent vand og derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald kan resultatet blive, at du mister synet.**
5. **Dæk altid batteriterminalerne med batteridækslet, når batteripatronen ikke anvendes.**
6. **Vær påpasselig med ikke at komme til at kortslutte batteripatronen:**
   (1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende materiale.
   (2) Undgå at opbevare batteripatronen i en beholder sammen med andre genstande af metal, som for eksempel søm, mønter og lignende.
   (3) Udsæt ikke batteripatronen for vand eller regn.
   Kortslutning af batteriet kan være årsag til en kraftig øgning af strømmen, overophedning, mulige forbrændinger og endog maskinstop.
7. **Opbevar ikke maskinen og batteripatronen på et sted, hvor temperaturen kan nå eller overstige 50°C.**
8. **Lad være med at brænde batteriet, selv ikke i tilfælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er fuldstændig udtjent. Batteripatronen kan eksplodere, hvis man forsøger at brænde den.**
9. **Lad være med at brænde batteriet eller udsætte det for stød.**

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

Tips til opnåelse af maksimal batterilevetid

1. **Oplad altid batteripatronen, inden den er helt afladet.**
   Stop altid maskinen og oplad batteripatronen, hvis det bemærkes, at maskineffekten er dalende.
2. **Genoplad aldrig en fuldt opladet batteripatron. Overopladning vil afkorte batteriets levetid.**
3. **Oplad batteripatronen ved stuetemperatur ved 10°C – 40°C. Lad altid en varm batteripatron få tid til at køle af, inden den oplades.**
4. **Oplad nikkel-metal-hydrid batteripatronen, hvis den ikke skal anvendes i mere end seks måneder.**

ANVENDELSE

Isætning eller udtagning af akku (Fig. 1 og 2)

- Kontrollér altid, at støvsugeren er slået fra, før installering eller fjernelse af akkuen.
- Fjern akkuen ved først at fjerne bagdækslet fra støsugeren. Skub bagdækslet i pilens retning og tag så akkuen af støvsugeren.
- Indsæt akkuen ved at rette fjeren på akkuen ind efter noten på støvsugeren og skub den så på plads. Luk derefter bagdækslet.
- Brug aldrig magt når akkuen sættes i. Hvis ikke akkuen glider i uden besvær, er det fordi den vender forkert.

Afbryderbetjening (Fig. 3)

ADVARSEL:

- For anvendelse bør det kontrolleres, at støvposen eller papirfilteret er korrekt monteret i støvsugeren. Hvis disse ikke korrekt monteret, kan der trænge støv ind i motoren, hvilket kan resultere i beskadigelse af støvsugeren.
- Sluk altid for sugeren efter brug for at forhindre beskadigelse af sugeren og for at forlænge akkuens brugstid.

Denne støvsuger kan betjenes med “almindelig” og “stærk” sugning. Ved almindelig sugning skubbes afbryderen fremad til LOW positionen. Ved stærk sugning skubbes afbryderen længere fremad til HIGH positionen. Støvsugeren stoppes ved at skubbe afbryderen tilbage til OFF postionen.

Støvsugning

Alm. mundstykke (Fig. 4)
Sæt mundstykket direkte på maskinen når møbler og borde skal støvsuges.

Alm. mundstykke + forlængerrør (Fig. 5)
Sæt forlængerrøret mellem maskine og mundstykke når der støvsuges gulv.

Fugemundstykke (Fig. 6)
Brug fugemundstykket når der skal støvsuges i hjørner og sprækker.

Fugemundstykke + forlængerrør (Fig. 7)
Brug fugemundstykke og forlængerrør når der skal støvsuges i hjørner og sprækker, der sidder højt eller lavt.

Tømning

ADVARSEL:
Tøm støvposen før den bliver for fuld, ellers mindskes sugeeffekten.

Tryk knapperne ind og åbn fordækslet. **(Fig. 8)**

Tag forsigtigt posen ud så indholdet ikke spildes. Tøm posen, engangsposer smides ud. **(Fig. 9)**

Rengør også støvsugeren indvendig. Hvis dette ikke gøres, tilstoppes maskinens støvfilter og maskinens effekt nedsættes eller motoren bliver ødelagt. **(Fig. 10)**

Montering af støvposen

Sæt posen ind i støvsugerens hulrum. **(Fig. 11)**

Sæt posens holder helt ind i noterne. **(Fig. 12)**

ADVARSEL:
Hvis maskinen bruges uden støvpose, med en revnet pose eller hvis posen ikke er rigtig isat, kan der trænge støv ind i motoren og maskinen kan ødelægges.

Hægt fordækslet på forkanten på støvsugeren. Luk fordækslet. **(Fig. 13)**

BEMÆRK:

- Når der monteres en papirfilter, følges de samme instruktioner som for støvposen.
- Fold altid en ny papirfilter ud før den monteres i sugeren.

VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL:
Kontrollér altid for at støvsugeren er slukket, og at akkuen er taget ud før der foretages noget arbejde på selve støvsugeren.

Efter brug (Fig. 14)
Når maskinen oplades eller ikke bruges kan den hænges op i øsknet, der sidder bag på maskinen.

Rengøring (Fig. 15)
Tør ydersiden af støvsugeren (støvsugerhuset) af fra tid til anden med en klud, som er fugtet med sæbevand. Anvend aldrig benzin, rensebenzin, alkohol, fortynder og lignende substanser. Resultatet kan blive misfarvning eller revner.
Vask af og til støvposen med sæbevand. Tør den grundigt inden ibrugtagning. En utilstrækkeligt tørret pose kan give dårlig sugning og afkorte motorens levetid.

For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed, må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita service center.

TILBEHØR

FORSIGTIG:
Det i denne manual specificerede tilbehør og anordninger anbefales til brug sammen med Deres Makita maskine. Brug af andet tilbehør og andre anordninger kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og anordninger til de beskrevne formål.

Hvis De behøver assistance eller yderligere detaljer om dette tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Akkukappe
- Forlængerrør (lige rør)
- Mundstykke
- Mundstykke til tæppe
- Fugemundstykke
- Børstemundstykke
- Flexslange
- Papirfilter
- Forskellige typer af originale Makita-akkuer og opladere

SVENSKA

Förklaring av allmän översikt

1 Bakre lucka
2 Kraftkassett
3 Strömbrytare
4 Munstycke
5 Dammsugarkropp
6 Förlängningsrör (rakt rör)
7 Elementmunstycke
8 Frontlucka
9 Tryck in
10 Öppna
11 Dammbehållare
12 Haka fast frontluckan på fronttappen
13 Stäng
14 Fronttapp

TEKNISKA DATA

Modell	**4073D**
Kapacitet	500 ml
Sugtid	
Kraftkassett 7000	Högt: ca 10 min.
	Lågt: ca 20 min.
Kraftkassett 7002	Högt: ca 15 min.
	Lågt: ca 30 min.
Total längd	383 mm
Nettovikt	1,1 kg
Sekundär	7,2 V DC

- På grund av det kontinuerliga programmet för forskning och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras utan föregående meddelande.
- Observera! Tekniska data kan variera i olika länder.

Avsedda användningsområden
Maskinen är avsedd för uppsugning av torrt damm.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

ENA005-2

Vid användning av en elektrisk utrustning ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN UTRUSTNINGEN ANVÄNDS.

VARNING - För att minska risken för brand, stöt eller skada:

1. **Utsätt inte utrustningen för regn. Förvara den inomhus.**
2. **Låt den inte användas som leksak. Var särskilt uppmärksam när den används i närheten av barn.**
3. **Använd endast i enlighet med den här bruksanvisningen. Använd endast tillverkarens rekommenderade fästen.**
4. **Använd inte om batteriet är skadat. Om utrustningen inte fungerar som den ska, om den har tappats, skadats, legat utomhus eller tappats i vatten ska den lämnas in till ett servicecenter.**
5. **Hantera inte i utrustningen med våta händer.**
6. **För inte in föremål i någon av öppningarna. Använd inte om någon öppning är tilltäppt; håll den fri från damm, ludd, hårstrån och annat som kan minska luftflödet.**
7. **Håll ditt hår, löst sittande kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.**
8. **Stäng av apparaten helt innan batterier byts.**
9. **Var särskilt försiktig vid dammsugning av trappor.**
10. **Sug inte upp brandfarliga eller brännbara vätskor såsom bensin och använd inte apparaten i närheten av sådana.**
11. **Ladda upp batteriet endast med den laddare som tillverkaren levererade tillsammans med apparaten.**
12. **Sug inte upp något som brinner eller ryker såsom cigaretter, tändstickor och het aska.**
13. **Använd inte utan att filtret sitter på plats.**
14. **Ladda inte batteriet utomhus.**
15. **Tillse att inte barn leker med apparaten.**
16. **Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer med fysiska, sensoriska eller mentala handikapp eller andra (såsom barn) som saknar erfarenhet eller kunskap såvida inte dessa övervakas eller handleds av någon säkerhetsansvarig.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk.

YTTERLIGARE SKYDDSÅTGÄRDER

ENB114-1

1. **Läs denna bruksanvisning och laddarens bruksanvisning noga före användning.**
2. **Sug inte upp våta material, tända cigaretter eller liknande.**
3. **Avbryt omedelbart om något inte fungerar som det ska.**
4. **Om dammsugaren har tappats eller utsatts för slag måste du kontrollera att den inte har skadats eller fått sprickor innan du använder den på nytt.**
5. **Håll borta från spisar och andra värmekällor.**
6. **Blockera inte hål för luftintag eller ventilation.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR LADDARE OCH BATTERIKASSETT

ENC004-1

1. **Innan du börjar använda batteriladdaren bör du läsa alla anvisningar och varningstexter på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) den produkt till vilken batteriet används.**
2. **Tag inte isär batterikassetten.**
3. **Om driftstiden är kraftigt reducerad bör du avbryta driften omedelbart. Det finns i annat fall risk för överhettning, brännskador och även att batteriet exploderar.**
4. **Om det skulle komma in elektrolyt i dina ögon bör du tvätta ur ögonen med vatten, och sedan omedelbart söka medicinsk vård. Det finns risk för att du förlorar synen.**

5. **Se alltid till att batteripolerna är täckta med batteriskyddet när batterikassetten inte används.**
6. **Kortslut inte batterikassetten:**
   (1) Rör inte vid polerna med något ledande material.
   (2) Undvik att förvara batterikassetter i samma förvaringsutrymme som andra metallföremål, till exempel spikar, mynt, osv.
   (3) Utsätt inte batterikassetten för vatten och regn.
   Om batterikassetten kortsluts kan det leda till ett kraftigt elektriskt flöde, överhettning, brännskador och även att batterikassetten exploderar eller spricker.
7. **Förvara inte maskin och batterikassetter på platser där temperaturen kan stiga till eller överskrida 50°C.**
8. **Batterikassetten får inte eldas upp, även om den skulle vara svårt skadad eller helt utsliten. Den kan explodera om den slängs i en eld.**
9. **Var försiktig så att du inte tappar batterikassetten eller att den slår emot något.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Tips för att upprätthålla batteriets maximala livslängd

1. **Ladda upp batterikassetten innan den är fullständigt urladdad.**
   Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten om du märker att maskinen har dålig kraft.
2. **Ladda aldrig upp en fulladdad batterikassett. Överladdning förkortar batteriets bruksliv.**
3. **Ladda batterikassetten med en omgivande temperatur på 10°C – 40°C. Låt upphettade batterikassetter svalna innan de laddas.**
4. **Ladda upp nickel-metallhydrid-batterier som inte har använts på mer än sex månader.**

BRUKSANVISNING

Isättning och urtagning av kraftkassetten (Fig. 1 och 2)

- Stäng alltid av dammsugaren innan isättning eller urtagning av kraftkassetten.
- För att ta bort kraftkassetten, avlägsna den bakre kåpan från dammsugaren, genom att trycka den i pilens riktning och sen dra ut kraftkassetten ur dammsugaren.
- För att montera kraftkassetten i dammsugaren, passa in "ribban" på kraftkassetten mot spåret i dammsugarhuset och tryck in den på plats. Tryck tillbaka den bakre kåpan.
- Använd inte våld vid isättning av kraftkassetten. Om den inte glider in enkelt, så passar du inte in den på rätt sätt.

Strömbrytarens funktion (Fig. 3)

FÖRSIKTIGHET:

- Se alltid till att dammbehållaren eller pappersfilteren är ordentligt isatt i dammsugaren före användning. Felaktig isättning kan resultera i att damm och skräp kommer in i motorn och orsakar driftstörningar hos dammsugaren.
- Stäng alltid av dammsugaren efter varje användningstillfälle för att förhindra skador på dammsugaren, och för att förlänga batteriernas livslängd.

Denna dammsugare kan användas i insugningslägena "standard" och "stark". Skjut strömbrytaren framåt till läget LOW (låg) för standardinsugning. Skjut strömbrytaren vidare till läget HIGH (hög) för stark insugning.
Skjut strömbrytaren tillbaka till läget OFF (av) för att stanna dammsugaren.

Dammsugning

Munstycke (Fig. 4)
Montera munstycket direkt till dammsugaren vid användning på bord, bänkar, stolar och andra högt belägna ytor.

Munstycke + förlängningsrör (rakt rör) (Fig. 5)
Förlängningsröret monteras mellan munstycket och själva dammsugaren. Det är praktiskt att använda så att man kan stå rakt vid golvstädning.

Elementmunstycke (Fig. 6)
Använd elementmunstycket vid rengöring i hörnor eller springor på en bil eller en möbel.

Elementmunstycke + förlängningsrör (rakt rör) (Fig. 7)
Denna kombination kan användas i trånga utrymmen där dammsugaren är för stor för att komma åt och på höga ställen som är svåra att nå.

Tömmning av dammbehållaren

FÖRSIKTIGHET:
Töm dammbehållaren innan den blir överfull för att förhindra att sugkapaciteten minskar.

Tryck in knapparna och öppna frontluckan. **(Fig. 8)**

Lyft försiktigt ut dammbehållaren ur dammsugaren så att innehållet inte spills ut. Töm påsen på dess innehåll. **(Fig. 9)**

Töm också ut damm som finns inne i själva dammsugaren. Om dammet inte avlägsnas kan det orsaka att skumgummifiltret sätts igen och att motorn skadas. **(Fig. 10)**

Montering av dammbehållaren

Placera dammbehållaren i dammsugarens hålighet. **(Fig. 11)**

Sätt i dammbehållarens hållare hela vägen i spåren i dammsugarens hålighet. **(Fig. 12)**

FÖRSIKTIGHET:
Om dammbehållaren glöms att sättas i, eller om dammbehållarens hållare inte sätts i hela vägen i spåren eller om en trasig eller sönderriven dammbehållare används kan det komma in damm i motorn. Detta kan resultera i motorhaveri.

Haka fast frontluckan på dammsugarens fronttapp. Stäng sedan frontluckan. **(Fig. 13)**

OBSERVERA!

- Följ samma monteringsanvisning som för dammbehållaren vid montering pappersfilter.
- Veckla alltid ut ett nytt pappersfilter innan det monteras på dammsugaren.

UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET:
Tillse alltid att dammsugaren är frånkopplad och att batteriet tagits ur dammsugaren innan Du utför arbete på denna.

Efter användning (Fig. 14)
I bakre delen av handtagsdelen finns en praktisk hållare, med vilken dammsugaren kan hängas upp å t.ex. en vägg, när den inte används.

Rengöring (Fig. 15)
Torka av dammsugarens utsida (dammsugarkroppen) då och då med en trasa som är fuktad i tvålvatten. Använd inte bensin, lacknafta, alkohol, thinner eller liknande. Det kan leda till missfärgning och sprickor.
Tvätta ibland dammbehållaren i tvålvatten. Låt den torka ordentligt innan den används igen. En dåligt torkad dammbehållare kan orsaka dålig sugförmåga och förkorta motorns livslängd.

För att bibehålla produktens säkerhet och tillförlitlighet, bör alltid reparationer, underhållsservice och justeringar utföras av auktoriserad Makita serviceverkstad.

TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGHET:
Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för att användas tillsammans med den Makita-maskin som anges i denna bruksanvisning. Om några andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören och tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver hjälp med ytterligare detaljer om dessa tillbehör.

- Batteriskydd
- Förlängningsrör (rakt rör)
- Munstycke
- Munstycke för mattor
- Elementmunstycke
- Hyllborste
- Böjbar slang
- Pappersfilter
- Olika typer av Makita originalbatterier och -laddare

Forklaring til generell oversikt

1 Bakdeksel
2 Batteri
3 Bryter
4 Munnstykke
5 Støvsuger
6 Forlengelsesrør (rett rør)
7 Smalt munnstykke
8 Frontdeksel
9 Trykk inn
10 Åpne
11 Støvpose
12 Hekte frontdekslet fast på forkanten
13 Lukke
14 Forkant

TEKNISKE DATA

Modell	**4073D**
Kapasitet	500 ml
Kontinuerlig bruk	
Batteri 7000	Høy: ca. 10 min.
	Lav: ca. 20 min.
Batteri 7002	Høy: ca. 15 min.
	Lav: ca. 30 min.
Totallengde	383 mm
Netto vekt	1,1 kg
Sekundær spenning	D.C. 7,2 V

- Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogrammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten forvarsel.
- Merknad: Tekniske data kan variere fra land til land.

Bruksområde
Verktøyet er beregnet på oppsamling av tørt støv.

VIKTIG SIKKERHETSANVISNINGER

ENA005-2

Når du bruker et elektrisk apparat, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsanvisningene, inklusive de nedenstående:

LES ALLE ANVISNINGENE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE DETTE APPARATET.

ADVARSEL – For å redusere brannfaren og faren for elektrisk støt eller helseskade:

1. **Må ikke utsettes for regn. Oppbevares innendørs.**
2. **Må ikke brukes som leketøy. Vær ekstra oppmerksom når apparatet brukes av eller i nærheten av barn.**
3. **Må kun brukes som angitt i denne håndboken. Bruk bare tilbehør som er anbefalt av produsenten.**
4. **Må ikke brukes med ødelagt batteri. Hvis apparatet ikke virker som det skal, er blitt mistet i bakken, ødelagt, gjenglemt utendørs eller mistet i vann, må du levere det inn til et servicesenter.**
5. **Ikke håndter apparatet med våte hender.**
6. **Ikke putt gjenstander inn i åpningene. Må ikke brukes hvis noen av åpningene er blokkert; må holdes fri for støv, lo, hår og alt annet som kan redusere luftstrømmen.**
7. **Hold hår, løstsittende klær, fingrene og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.**
8. **Slå av alle kontroller før du tar ut batteriet.**
9. **Vær ekstra forsiktig når du gjør rent i trapper.**
10. **Må ikke brukes til å ta opp brennbare eller eksplosive væsker, som bensin, og må heller ikke brukes i områder hvor disse kan forekomme.**
11. **Lading må kun foregå med den laderen som fulgte med fra produsenten.**
12. **Ikke plukk opp noe som brenner eller ryker, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske.**
13. **Må ikke brukes uten at filterne er på plass.**
14. **Ikke lad batteriet utendørs.**
15. **Pass på at barn ikke leker med apparatet.**
16. **Denne enheten er ikke beregnet på bruk av personer (inklusive barn) med nedsatt sanseevne eller reduserte mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre disse personene har fått innføring eller opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.**

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE.

Denne enheten er beregnet på å brukes i husholdningen.

EKSTRA SIKKERHETSREGLER

ENB114-1

1. **Les både denne og laderens bruksanvisning nøye før bruk.**
2. **Støvsugeren må ikke brukes til oppsuging av våte gjenstander, tente sigaretter eller lignende.**
3. **Slå støvsugeren av omgående hvis noe unormalt oppdages.**
4. **Hvis støvsugeren faller i gulvet, må den sjekkes for sprekker eller andre skader før den tas i bruk.**
5. **Støvsugeren må holdes unna ovner eller andre varmekilder.**
6. **Inntaks- eller ventilasjonshull må ikke blokkeres.**

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER FOR LADER OG BATTERI

ENC004-1

1. **Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.**
2. **Ikke ta fra hverandre batteriet.**
3. **Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke verktøyet. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.**
4. **Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.**
5. **Når batteriet ikke er i bruk, må batteripolene alltid være tildekket av batteridekselet.**
6. **Ikke kortslutt batteriet.**
   (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer.

(2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.

(3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.

En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.

7. **Ikke lagre verktøyet og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50°C.**
8. **Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt.**
   Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.
9. **Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag.**

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE.

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. **Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet.**
   Hold alltid opp å bruke verktøyet når du merker at det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til lading.
2. **Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading.**
   Overopplading forkorter batteriets levetid.
3. **Lad opp batteriet ved romtemperatur, dvs. 10°C – 40°C. Hvis batteriet er varmt, må det få avkjøle seg før lading.**
4. **Lad nikkelmetallhybrid-batteriet når du ikke har brukt det på mer enn seks måneder.**

BRUKSANVISNINGER

Montering og demontering av batteriet (Fig. 1 og 2)

- Støvsugeren må alltid slås av før batteriet settes i eller tas ut.
- For å fjerne batteriet tas bakdekslet av støvsugeren ved å skyve det pilens retning og så trekke batteriet ut.
- Batteriet settes i ved å samstemme tungen på batteriet med sporet i støvsugeren og skyve det på plass. Lukk bakdekslet igjen
- Batteriet må ikke settes i med makt. Hvis det ikke med letthet glir på plass er det fordi det settes i på feil måte.

Bryter (Fig. 3)

NB!

- Støvposen eller papirfilter må alltid være skikklig montert på støvsugeren før bruk. Feil montering kan få støv til å trenge inn i motoren og ødelegge støvsugeren.
- Støvsugeren må alltid slås av etter bruk så skader unngås og batterienes brukstid ikke reduseres.

Denne støvsugeren kan brukes med “standard” og “kraftig” sugekapasitet. For standard sugekapasitet skyves bryteren forover til LOW (lav). For kraftig sugekapasitet skyves bryteren videre til HIGH (høy).
Støvsugeren slås av ved å skyve bryteren tilbake igjen til OFF (av).

Rengjøring (suging)

Munnstykke (Fig. 4)
Ved rengjøring av bord, pulter, møbler, etc., er munnstykket et praktisk hjelpmiddel.

Munnstykke + forlengelsesrør (rett rør) (Fig. 5)
Forlengelsesrøret kan settes på mellom munnstykket og selve støvsugeren. Dette er praktisk til rengjøring av gulv siden du ikke behøver å bøye deg.

Smalt munnstykke (Fig. 6)
Praktisk til rengjøring av hjørner og sprekker i en bilkupe eller på møbler.

Smalt munnstykke + forlengelsesrør (rett rør) (Fig. 7)
Til steder der det er vanskelig å komme til, eller steder høyt oppe.

Tømming av støv

NB!
Tøm støvposen når den er full, ellers vil sugeevnen reduseres.

Trykk inn knappene for å åpne frontdekslet. **(Fig. 8)**

Ta støvposen forsiktig ut av støvsugeren så innholdet ikke faller ut. Tøm posen. **(Fig. 9)**

Tøm også selve støvsugeren for støv som har satt seg fast på innsiden. Hvis dette ikke gjøres kan støv stoppe til filteret og ødelegge motoren. **(Fig. 10)**

Montering av støvposen

Sett støvposen inn i hulrommet på støvsugeren. **(Fig. 11)**

Sett støvposeholderen helt inn i åpningene i hulrommet på støvposen. **(Fig. 12)**

NB!
Hvis du skulle glemme å montere støvposen på sugeren, ikke sette støvposens holder helt inn i åpningene eller bruke en flerret eller ødelagt pose, kan støv trenge inn i motoren og forårsake motortrøbbel.

Monter frontdekslet fast på forkanten av støvsugeren. Lukk frontdekslet igjen. **(Fig. 13)**

MERKNAD:

- Ved montering av papirfilteret følges samme fremgangsmåte som for støvposen.
- Ny papirfilter må alltid brettes ut før den monteres på støvsugeren.

SERVICE

NB!
Før det utføres arbeider på støvsugeren må du alltid forvisse deg om at støvsugeren er slått av og akkumulatoren er tatt ut.

Etter bruk (Fig. 14)

Når støvsugeren settes til oppbevaring, bør den henges på veggen på en spiker eller krok. På baksiden av støvsugeren finnes det en krok til dette formål.

Rengjøring (Fig. 15)

Fra tid til annen bør støvsugeren tørkes utvendig med en klut som er godt oppvridd i såpevann. Bruk aldri bensin, rensebensin, alkohol, tynner eller liknende. Dette kan resultere i misfarging eller sprekkdannelse.
Vask støvposen i såpevann med jevne mellomrom. La posen tørke skikkelig før bruk. Hvis posen brukes før den er helt tørr, vil sugeevnen reduseres og motorens brukstid forkortes.

For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted.

TILLEGGSUTSTYR

ADVARSEL:
Tilleggsutstyr eller tilbehør som anbefales for din Makita-maskin er spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk av annet tilleggsutstyr eller tilbehør enn dette kan øke risikoen for personskader. Tilleggsutstyr eller annet tilbehør må bare brukes for de formål det er beregnet for.

Hvis du har behov for flere detaljer som gjelder dette ekstrautstyret, spør ditt lokale Makita servicesenter om hjelp.

- Batterideksel
- Forlengelsesrør (rett rør)
- Munnstykke
- Teppemunnstykke
- Smalt munnstykke
- Hyllekost
- Bøyelig slange
- Papirfilter
- Ulike typer originale batterier og ladere fra Makita

Yleisselostus

1 Takakansi
2 Akku
3 Katkaisija
4 Suulake
5 Imurin runko
6 Jatkoputki (suora putki)
7 Rakosuulake
8 Etukansi
9 Purista
10 Avaa
11 Pölypussi
12 Pujota etukansi etureunaan
13 Sulje
14 Etureuna

TEKNISET TIEDOT

Malli	**4073D**
Imuteho	500 ml
Jatkuva käyttö	
Akku 7000	Voimakas: noin 10 min.
	Normaali: noin 20 min.
Akku 7002	Voimakas: noin 15 min.
	Normaali: noin 30 min.
Kokonaispituus	383 mm
Paino	1,1 kg
Antoteho	7,2 V tasavirta

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Huomautus: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.

Käyttötarkoitus
Kone on tarkoitettu kuivien roskien keräämiseen.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

ENA005-2

Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia perustavia ohjeita:

LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ.

VAROITUS – Tulipalon, sähköiskun tai tapaturman estämiseksi:

1. **Älä altista laitetta sateelle. Säilytä se sisätiloissa.**
2. **Älä anna käyttää laitetta leluna. Erityinen tarkkaavaisuus on tarpeen, kun lapset käyttävät laitetta tai sitä käytetään heidän lähellään.**
3. **Käytä vain tässä ohjekirjassa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita.**
4. **Älä käytä, jos akku on vaurioitunut. Jos laite ei toimi oikein, jos se on pudonnut, vaurioitunut, jäänyt ulos tai pudonnut veteen, palauta se huoltokeskukseen.**
5. **Älä käsittele laitetta märin käsin.**
6. **Älä pane mitään esineitä aukkoihin. Älä käytä, jos jokin aukko on tukossa. Pidä puhtaana pölystä, nukasta, karvoista ja kaikesta, joka voi heikentää ilmavirtaa.**
7. **Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.**
8. **Sammuta kaikki säätimet ennen akun irrottamista.**
9. **Ole erityisen varovainen, kun siivoat portaissa.**
10. **Älä imuroi tulenarkoja tai palavia nesteitä, kuten bensiiniä, tai käytä alueilla, joilla niitä voi esiintyä.**
11. **Käytä lataukseen vain valmistajan toimittamaa laturia.**
12. **Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.**
13. **Älä käytä laitetta, jos suodattimet eivät ole paikoillaan.**
14. **Älä lataa akkua ulkona.**
15. **Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.**
16. **Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttöön, joilla on heikentyneitä fyysisiä, aisti- tai henkisiä kykyjä tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut ja opastanut heitä laitteen käytystä.**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

LISÄTURVAOHJEITA IMURILLE

ENB114-1

1. **Lue tämä ohjekirja ja laturin ohjekirja huolellisesti ennen käyttöä.**
2. **Älä imuroi märkiä roskia, palavia savukkeita tms.**
3. **Lopeta laitteen käyttäminen välittömästi, jos havaitset jotain tavallisuudesta poikkeavaa.**
4. **Jos pudotat imurin tai kolhit sitä, tarkasta laite huolellisesti mahdollisten murtumien tai vaurioiden varalta, ennen kuin käytät sitä.**
5. **Pidä imuri loitolla uuneista ja muista lämpölähteistä.**
6. **Älä peitä ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoja.**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA AKULLE JA AKKULATAAJALLE

ENC004-1

1. **Lue kaikki (1) akkulataajan, (2) akun ja (3) akkua käyttävän laitteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen akkulataajan käyttöä.**
2. **Älä pura akkua osiinsa.**
3. **Jos käyttöaika lyhenee huomattavasti, lopeta työskentely välittömästi. Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemisen, mahdollisia palovammoja ja jopa räjähdyksen.**
4. **Jos akkuhappoa pääsee silmiin, huuhtele ne puhtaalla vedellä ja hakeudu heti lääkäriin. Tämä voi aiheuttaa näön menetyksen.**
5. **Peitä akkuliittimet aina akkukansilla, kun akkua ei käytetä.**
6. **Älä kytke akkua oikosulkuun:**
   (1) Älä kosketa liittimiä millään sähköä johtavalla esineellä.
   (2) Älä säilytä akkua yhdessä metalliesineiden kuten naulojen, kolikoiden tms. kanssa.
   (3) Suojaa akku vedeltä ja sateelta.

Akun oikosulku voi aiheuttaa voimakkaan sähkövirran, ylikuumenemisen, mahdollisia palovammoja ja konerikon.

7. **Älä säilytä konetta ja akkua paikoissa, joiden lämpötila voi nousta tai kohota yli 50°C.**
8. **Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahasti vioittunut tai kulunut loppuun. Akku voi räjähtää tulessa.**
9. **Varo pudottamasta ja kolhimasta akkua.**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Vihjeitä akun käyttöiän maksimoimiseksi

1. **Lataa akku ennen kuin se on kokonaan purkautunut.**
   Jos huomaat käyttövoiman heikentyneen, lopeta aina koneen käyttäminen ja lataa akku.
2. **Älä koskaan lataa täyteen ladattua akkua. Liiallinen lataaminen lyhentää akun käyttöikää.**
3. **Lataa akku huoneenlämmössä 10°C – 40°C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen sen lataamista.**
4. **Lataa nikkelimetallihydridiakku, jos sitä ei käytetä yli puoleen vuoteen.**

KÄYTTÖOHJEET

Akun asentaminen tai poistaminen (Kuva 1 ja 2)

- Kytke imuri aina POIS päältä ennen akun asentamista tai poistamista.
- Akku irrotetaan seuraavasti. Irrota ensin takakansi rikkaimurista työntämtällä sitä nuolen suuntaan ja vetämällä akku sitten pois rikkaimurista.
- Akku kiinnitetään seuraavasti. Sovita akussa oleva kieli rikkaimurissa olevaan uraan ja sujauta akku paikalleen. Sulje sitten takakansi.
- Älä käytä voimaa asentaessasi akkua. Jos akku ei mene sisään herkästi, se ei ole oikeassa asennossa.

Katkaisijan käyttäminen (Kuva 3)

VARO:

- Varmista aina ennen imurin käyttämistä, että pölypussi tai paperisuodatin on oikein asennettu. Väärin asennus voi päästää roskia moottoriin, mikä saattaa aiheuttaa imurin joutumisen epäkuntoon.
- Sammuta imuri aina jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin estetään imurin vioittuminen ja akkujen käyttöikä pitenee.

Imuteho voidaan säätää joko normaaliksi tai voimakkaaksi. Normaali imuteho saadaan siirtämällä katkaisijaa eteenpäin asentoon LOW. Voimakas imuteho saadaan siirtämällä katkaisijaa vielä eteenpäin asentoon HIGH.
Imuri sammutetaan siirtämällä katkaisija takaisin asentoon OFF.

Imurointi

Suutin (Kuva 4)
Liitä suutin puhdistaessasi pöytiä, hyllyjä, huonekaluja jne. Suutin asentuu helposti.

Suulake + jatkoputki (suora putki) (Kuva 5)
Jatkoputki sopii suulakkeen ja imurin väliin. Tästä on apua imuroitaessa lattiaa seisten.

Rakosuulake (Kuva 6)
Kiinnitä rakosuulake imuroidessasi nurkkia tai auton tai huonekalun rakoja.

Rakosuulake + jatkoputki (suora putki) (Kuva 7)
Käytä tätä yhdistelmää ahtaissa nurkissa, joihin imuri ei mahdu ja kurkotellessasi korkeisiin paikkoihin.

Roskien poistaminen

VARO:
Tyhjennä pölypussi ennen liiallista täyttymistä, tai imuteho heikkenee.

Purista painikkeita ja avaa etukansi. **(Kuva 8)**

Irrota pölypussi imurista varoen, jotta pussin sisältö ei valuisi ulos. Tyhjennä roskat pölypussista. **(Kuva 9)**

Poista myös itse imurin sisällä olevat roskat. Jos et toimi näin, sienisuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua. **(Kuva 10)**

Pölypussin kiinnittäminen

Aseta pölypussi imurissa olevaan aukkoon. **(Kuva 11)**

Työnnä pölypussin pidin kokonaan imurissa olevan aukon rakoihin. (**Kuva 12)**

VARO:
Jos pölypussia ei kiinnitetä paikalleen, pölypussin pidintä ei työnnetä kokonaan rakoihin tai jos käytetään rikkinäistä tai repeytynyttä pussia, moottoriin saattaa päästä roskia. Tämä saattaa aiheuttaa moottorin rikkoutumisen.

Pujota etukansi kiinni imurin etureunaan. Sulje sitten etukansi. **(Kuva 13)**

HUOMAUTUS:

- Noudata pölypussille annettuja ohjeita kiinnittäessäsi paperisuodatinta.
- Levitä uusi paperipussi aina auki, ennen kuin kiinnität sen imuriin.

HUOLTO

VARO:
Varmistaudu aina ennen kaikkia koneelle suoritettavia töitä, että kone on pysäytetty ja akku irrotettu.

Käytön jälkeen (Kuva 14)

Imuria varastoitaessa, ripusta imuri takana olevalla ripustimella koukkuun.

Puhdistaminen (Kuva 15)

Pyyhi imurin ulkopinnat (imurin runko) silloin tällöin saippuaveteen kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä bensiiniä, bentseeniä, alkoholia, tinneriä tai vastaavaa. Seurauksena voi olla värinmuutoksia tai murtumia.
Pese pölypussi silloin tällöin saippuavedellä. Kuivaa se perusteellisesti ennen käyttöä. Riittämättömästi kuivattu pölypussi saattaa aiheuttaa imutehon heikkenemistä ja lyhentää moottorin käyttöikää.

Laitteen käyttövarmuuden ja turvallisuuden vuoksi korjaukset ja muut huolto- ja säätötyöt saa suorittaa ainoastaan Makitan hyväksymä huoltopiste.

LISÄVARUSTEET

VARO:
Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen tai -laitteen käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Akkusuojus
- Jatkoputki (suora putki)
- Suulake
- Mattosuulake
- Rakosuulake
- Hyllyharja
- Joustava letku
- Paperisuodatin
- Eri tyyppisiä Makitan alkuperäisiä akkuja ja lataajia

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή γενικής άποψης

1 Πισινό κάλυμμα
2 Κασέτα μπαταρίας
3 Διακόπτης
4 Στόμιο
5 Σώμα σκούπας
6 Ράβδος επέκτασης (Ισιος σωλήνας)
7 Στόμιο γωνιών
8 Μπροστινό κάλυμμα
9 Πιέστε
10 Ανοικτό
11 Σάκκος σκόνης
12 Αγκιστρώστε το μπροστινό κάλυμμα στο μπροστινό χείλος
13 Κλειστό
14 Μπροστινό χείλος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο **4073D**
Χωρητικότητα .....500 χιλ. λιτ
Συνεχής χρήση
Κασέτα μπαταρίας
7000.....Υψηλή: περίπου 10 λεπ.
Χαμηλή: περίπου 20 λεπ.
Κασέτα μπαταρίας
7002.....Υψηλή: περίπου 15 λεπ.
Χαμηλή: περίπου 30 λεπ.
Συνολικό μήκος ..... 383 χιλ.
Καθαρό βάρος ..... 1,1 Χγρ
Εξοδος ..... D.C. 7,2 V

- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι παρούσες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Προωρισμένη χρήση
Το εργαλείο προορίζεται για συλλογή ξηρής σκόνης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ENA005-2

Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Προς μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

1. **Να μην εκτίθεται σε βροχή. Να φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο.**
2. **Δεν επιτρέπεται η χρήση της ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση από ή κοντά σε παιδιά.**
3. **Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Να χρησιμοποιούνται μόνο τα παρελκόμενα που συνιστά ο κατασκευαστής.**
4. **Να μη χρησιμοποιείται με μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει υποστεί πτώση ή βλάβη, έχει αφεθεί σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει μέσα σε νερό, να επιστραφεί σε κέντρο σέρβις.**
5. **Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.**
6. **Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο μέσα στις οπές. Μη την χρησιμοποιείτε εάν παρουσιαστεί έμφραξη κάποιου ανοίγματος, να την διατηρείτε χωρίς ίχνη σκόνης, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της ροής του αέρα.**
7. **Φροντίστε ώστε να μην πλησιάζετε τις οπές και τα κινούμενα εξαρτήματα της συσκευής σε μαλλιά, χαλαρά είδη ρουχισμού, δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος.**
8. **Να απενεργοποιείτε όλα τα στοιχεία ελέγχου πριν από την αφαίρεση της μπαταρίας.**
9. **Να προσέχετε ιδιαίτερα, όταν καθαρίζετε σκαλοπάτια.**
10. **Να μη χρησιμοποιείται για τη συλλογή εύφλεκτων ή καύσιμων υγρών, όπως βενζίνη, ή να χρησιμοποιείται σε χώρους παρουσία αυτών.**
11. **Για επαναφόρτιση, να χρησιμοποιείται μόνο ο φορτιστής που παρέχεται από τον κατασκευαστή.**
12. **Να μη χρησιμοποιείται για τη συλλογή οποιουδήποτε αντικειμένου καίγεται ή αναδίδει καπνό, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή θερμές στάχτες.**
13. **Να μη χρησιμοποιείται χωρίς τη χρήση φίλτρων.**
14. **Μη φορτίζετε τη μπαταρία σε εξωτερικό χώρο.**
15. **Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.**
16. **Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν υπόκεινται σε επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν τη χρήση της συσκευής, από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ENB114-1

1. **Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης όπως και το εγχειρίδιο χρήσης του φορτιστή πριν από τη χρήση.**
2. **Μη συλλέξετε υγρά υλικά, αναμμένα τσιγάρα ή παρόμοια.**
3. **Σταματήστε τη λειτουργία αμέσως αν παρατηρήσετε οτιδήποτε αφύσικο.**
4. **Εάν ρίξετε ή χτυπήσετε τη σκούπα, ελέγξτε τη για ρωγμές ή ζημιά πριν από τη λειτουργία.**
5. **Μη τη βάζετε κοντά σε θερμάστρες ή άλλες πηγές θερμότητας.**
6. **Μη φράζετε την τρύπα εισόδου ή τις τρύπες εξαερισμού.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ENC004-1

1. **Πριν χρησιμοποιήσετε την κασέτα μπαταρίας, διαβάστε όλες τις οδηγίες και σημειώσεις προφύλαξης (1) στον φορτιστή μπαταρίας, (2) στην μπαταρία και (3) στο προιόν που χρησιμοποιεί την μπαταρία.**
2. **Μην αποσυναρμολογήσετε την κασέτα μπαταρίας.**
3. **Εάν ο χρόνος λειτουργίας έχει γίνει υπερβολικά βραχύς, σταματήστε την λειτουργία αμέσως. Αλλοιώς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανά εγκαύματα ή ακόμη και έκρηξη.**
4. **Εάν ηλεκτρολύτης μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική φροντίδα αμέσως. Αλλοιώς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απώλεια της όρασης σας.**
5. **Πάντοτε καλύπτετε τους πόλους της μπαταρίας με το κάλυμμα της μπαταρίας όταν η κασέτα μπαταρίας δεν χρησιμοποιείται.**
6. **Μη βραχυκυκλώνετε την κασέτα μπαταρίας:**
   (1) Μην αγγίζετε τους πόλους με οτιδήποτε αγώγιμο υλικό.
   (2) Αποφεύγετε να αποθηκεύετε την κασέτα μπαταρίας μέσα σε ένα δοχείο μαζί με άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, νομίσματα, κλπ.
   (3) Μην εκθέτε την κασέτα μπαταρίας στο νερό ή στη βροχή.
   Ενα βραχυκύκλωμα μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ροή ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα ακόμη και σοβαρή βλάβη.
7. **Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την κασέτα μπαταρίας σε τοποθεσίες όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50°C.**
8. **Μη καίτε την κασέτα μπαταρίας ακόμη και εάν έχει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς φθαρμένη. Η κασέτα μπαταρίας μπορεί να εκραγεί στην φωτιά.**
9. **Προσέχετε να μη ρίξετε κάτω ή χτυπήσετε την μπαταρία.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

Συμβουλές για διατήρηση μέγιστης ζωής μπαταρίας

1. **Φορτίζετε την κασέτα μπαταρίας πριν από την πλήρη αποφόρτιση της.**
   Πάντοτε σταματάτε την λειτουργία του εργαλείου και φορτίζετε την κασέτα μπαταρίας όταν παρατηρείτε μειωμένη ισχύ εργαλείου.
2. **Ποτέ μην επαναφορτίζετε μιά πλήρως φορτισμένη κασέτα μπαταρίας. Υπερφόρτιση μειώνει την ωφέλιμη ζωή της μπαταρίας.**
3. **Φορτίζετε την κασέτα μπαταρίας σε θερμοκρασία δωματίου 10°C – 40°C. Αφήστε μιά θερμή κασέτα μπαταρίας να κρυώσει πριν την φορτίσετε.**
4. **Φορτίστε την κασέτα μπαταρίας Μεταλλικού Υδριδίου Νικελίου όταν δεν την χρησιμοποιήσετε για περισσότερο από έξι μήνες.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας (Εικ. 1 και 2)

- Πάντοτε σβήνετε το σκούπα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κασέτα μπαταρίας.
- Για να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταρίας, αφαιρέστε το πισινό κάλυμμα από τη σκούπα σπρώχνοντας το προς τη διεύθυνση του βέλος και μετά τραβήχτε τη κασέτα μπαταρίας από τη σκούπα.
- Για να τοποθετήσετε την κασέτα μπαταρίας, ευθυγραμμίστε τη γλώσσα στην κασέτα μπαταρίας με την εγκοπή στο σκούπα και σύρετέ τη στη θέση της. Μετά κλείστε το πισινό κάλυμμα.
- Μη βάζετε δύναμη όταν τοποθετείτε την κασέτα μπαταρίας. Εάν η κασέτα δεν εισέρχεται με ευκολία, δεν είναι τοποθετημένη σωστά.

Λειτουργία διακόπτη (Εικ. 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πάντοτε να σιγουρεύεστε ότι ο σάκκος σκόνης ή το χάρτινο φίλτρο είναι κατάλληλα τοποθετημένα στην σκούπα πριν τη χρήση. Εσφαλμένη τοποθέτηση, μπορεί να επιτρέψει στη σκόνη να εισχωρήσει στο μοτέρ, προκαλώντας την δυσλειτουργία της σκούπας.
- Πάντοτε να κλείνετε την σκούπα μετά τη χρήση για την αποφυγή ζημιάς στην σκούπα και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των μπαταριών.

Αυτή η σκούπα μπορεί να λειτουργήσει με "κανονική" και "ισχυρή" απορρόφηση. Για κανονική απορρόφηση, σύρετε το διακόπτη προς τα εμπρός στη θέση LOW. Για δυνατή απορρόφηση, σύρετε το διακόπτη περισσότερο στη θέση HIGH.
Για να σταματήσετε τη σκούπα, σύρετε το διακόπτη πίσω στη θέση OFF.

Καθάρισμα (Απορρόφηση)

Στόμιο (Εικ. 4)
Προσαρμόστε το στόμιο για καθαρισμό τραπεζιών, γραφείων, επίπλων, κλπ. Το στόμιο προσαρμόζεται εύκολα.

Στόμιο + Ράβδος επέκτασης (Ισιος σωλήνας) (Εικ. 5)
Η ράβδος επέκτασης προσαρμόζεται μεταξύ του στομίου και της ίδιας της σκούπας. Αυτή η διάταξη είναι βολική για καθάρισμα του πατώματος από όρθια στάση.

Στόμιο γωνιών (Εικ. 6)
Προσαρμόστε το στόμιο γωνιών για καθάρισμα γωνιών και σχισμών αυτοκινήτων ή επίπλων.

Στόμιο γωνιών + Ράβδος επέκτασης (Ισιος σωλήνας) (Εικ. 7)
Σε χώρους πολύ στενούς όπου η σκούπα δε χωράει να περάσει, ή σε ψηλά μέρη που είναι δύσκολο να φθάσει κανείς, χρησιμοποιείστε αυτή τη διάταξη.

Αδειασμα σκόνης

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αδειάστε το σάκκο σκόνης πριν παραγεμίσει, διαφορετικά η δύναμη απορρόφησης αδυνατίζει.

Πιέστε τα πλήκτρα και ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα. **(Εικ. 8)**

Βγάλτε το σάκκο σκόνης από τη σκούπα προσεκτικά ώστε να μη χυθούν τα περιεχόμενα. Αδειάστε τα περιεχόμενα από το σάκκο σκόνης. **(Εικ. 9)**

Επίσης αδειάστε τη σκόνη μέσα από την ίδια τη σκούπα. Εάν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να βουλώσει το σπογγώδες φίλτρο ή να πάθει ζημιά το μοτέρ. **(Εικ. 10)**

Τοποθέτηση σάκκου σκόνης
Τοποθετήστε το σάκκο σκόνης μέσα στη κοιλότητα της σκούπας. **(Εικ. 11)**

Βάλτε τη θήκη του σάκκου σκόνης πλήρως μέσα στις σχισμές της κοιλότητας της σκούπας. **(Εικ. 12)**

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν ξεχάσετε να τοποθετήσετε το σάκκο σκόνης, ή δε βάλετε τη θήκη του σάκκου σκόνης καλά μέσα στις σχισμές, ή αν χρησιμοποιήσετε ένα σπασμένο ή σχισμένο σάκκο, σκόνη μπορεί να πάει στο μοτέρ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ.

Αγκιστρώστε το μπροστινό κάλυμμα πάνω στο μπροστινό χείλος της σκούπας. Μετά κλείστε το μπροστινό κάλυμμα. **(Εικ. 13)**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
- Οταν τοποθετείτε το χάρτινο φίλτρο, ακολουθείτε τις ίδιες διαδικασίες με αυτές για το σάκκο σκόνης.
- Πάντοτε ξεδιπλώνετε ένα νέο χάρτινο φίλτρο πριν το τοποθετήσετε στη σκούπα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν την εκτέλεση εργασιών με τη συσκευή διαβεβαιώνεστε πάντοτε, για το ότι η συσκευή σβήστηκε με απομακρυσμένον το συσσωρευτή.

Μετά τη χρήση (Εικ. 14)
Οταν αποθηκεύετε τη σκούπα, κρεμάτε την από ένα καρφί κάνοντας χρήση της βολικής κρεμάστρας στο πίσω μέρος.

Καθάρισμα (Εικ. 15)
Από καιρό σε καιρό σκουπίζετε το εξωτερικό (σώμα σκούπας) της σκούπας με ένα πανί βουτηγμένο σε σαπουνάδα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, πετρελαϊκό αιθέρα, αλκοόλη, διαλυτικό ή παρόμοιες ουσίες. Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ρωγμές.
Πλύνετε πότε-πότε το σάκκο σκόνης με σαπουνάδα. Στεγνώστε το σάκκο εντελώς πριν τη χρήση. Ενας μη καλά στεγνωμένος σάκκος μπορεί να προκαλέσει κακή απορρόφηση και να μειώσει τη ζωή του μοτέρ.

Για τη διασφάλιση της σιγουριάς και αξιοπιστίας των προϊόντων μας πρέπει οι επισκευές, εργασίες συντήρησης ή ρυθμίσεις να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια σέρβις πελατών Μάκιτα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο Μάκιτα που περιγράφτηκε στις οδηγίες αυτές. Η χρήση οτιδήποτε άλλων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού σε άτομα. Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα μόνο για την χρήση που προορίζονται.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα, αποτανθείτε στο τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης Μάκιτα.

- Κάλυμμα μπαταρίας
- Ράβδος επέκτασης (Ισιος σωλήνας)
- Στόμιο
- Στόμιο για χαλί
- Στόμιο γωνιών
- Βούρτσα ραφιού
- Ευλύγιστος σωλήνας
- Χάρτινος φίλτρο
- Διάφοροι τύποι αυθεντικών μπαταριών και φορτιστών Μάκιτα.

Makita Corporation

884087C995